


このガイドで正しいサイズの測り方をご確認いただき、お部屋の窓にピッタリなカーテンを取り付けましょう。

アドバイス：

- 「幅」の寸法は、必ずカーテンレールまたはカーテンポールの幅を測定してください。窓枠のサイズではありませんのでご注意ください。
- カーテンは採寸した幅を2等分し、両開き（2枚組）で製作します。片開き（シングル）カーテンをご希望の場合は別途お問い合わせください。
- カーテンレール取り付けで、ヘディングスタイルが1.5倍ヒダまたは2倍ヒダの場合は、下記で採寸した幅に2%～5%の幅を追加することをおすすめします。


カーテン幅の測り方

カーテンポール

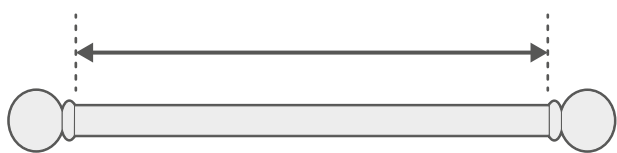


縁飾りを除くカーテンポールの端から端までを測ります。

カーテンレール

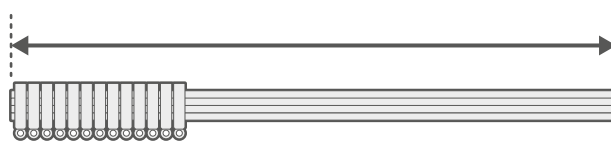

レールの端から端までを測ります。

オーバーラップ

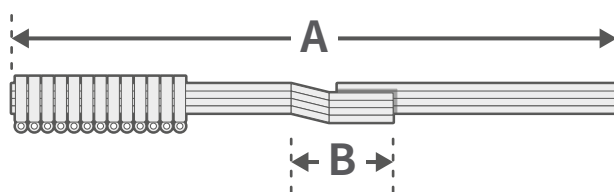

オーバーラップ（重なり）がついているカーテンレールの場合は、レール幅（A）とオーバーラップの長さ（B）を測り、2つの数値をたした寸法がカーテン幅です。

カーテン丈の測り方


アドバイス：

カーテンの丈は、床丈か、窓枠、もしくは窓枠より少し下側までの丈になります。当社のおすすめは


- 床から1.5cm上
- 窓枠より15-20cm下（腰高窓）

カーテンの裾が床などの面に触れないように少し隙間をあけるのがポイントです。

カーテンポール

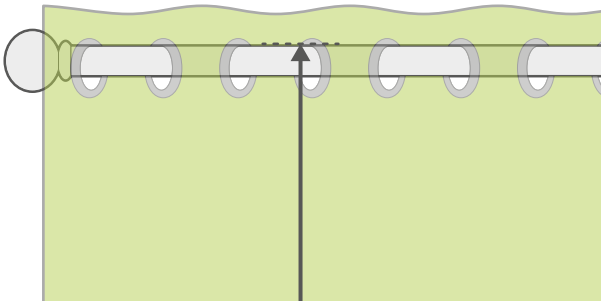


ハトメの場合：カーテンポールの上側からお好みの丈（カーテンの裾端の位置まで）を測ります。ハトメリング上辺にカーテンのゆとり分3cmをプラスして仕上げます。なお、ハトメのリングは直径3cm以下のポールに適しています。

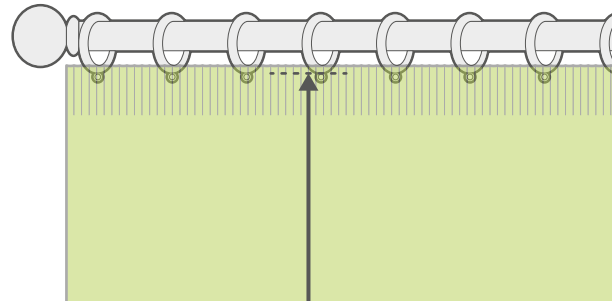

1.5倍ヒダまたは2倍ヒダの場合：カーテンリングの下側からお好みの丈（カーテンの裾端の位置まで）を測ります。

カーテンレール

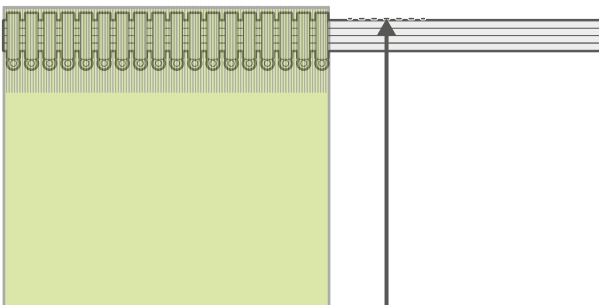

カーテントラックの上端からお好みの丈（カーテンの裾端の位置まで）を測ります。当社のカーテンフックはBフック（カーテンレールが隠れる仕様）です。

Aフック（カーテンレールが見える仕様）をご希望される場合はカーテンレールの下から採寸し、商品を受け取り後アジャスターで調整してください。