

突っ張り式タイプは3ページ、電動タイプは7ページ、突っ張り式電動タイプは11ページへお進みください。




ダブルロールスクリーン(ビス止め)取り付け方法。


シアー生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。

生地がチューブの手前からお部屋側に向かって降りてくる巻き方です。

部屋側

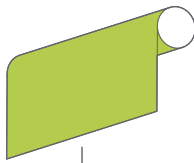


リバース巻き

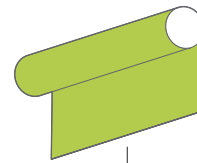

スタンダード巻き


窓側

生地がチューブの後ろから窓側に沿って降りてくる巻き方です。

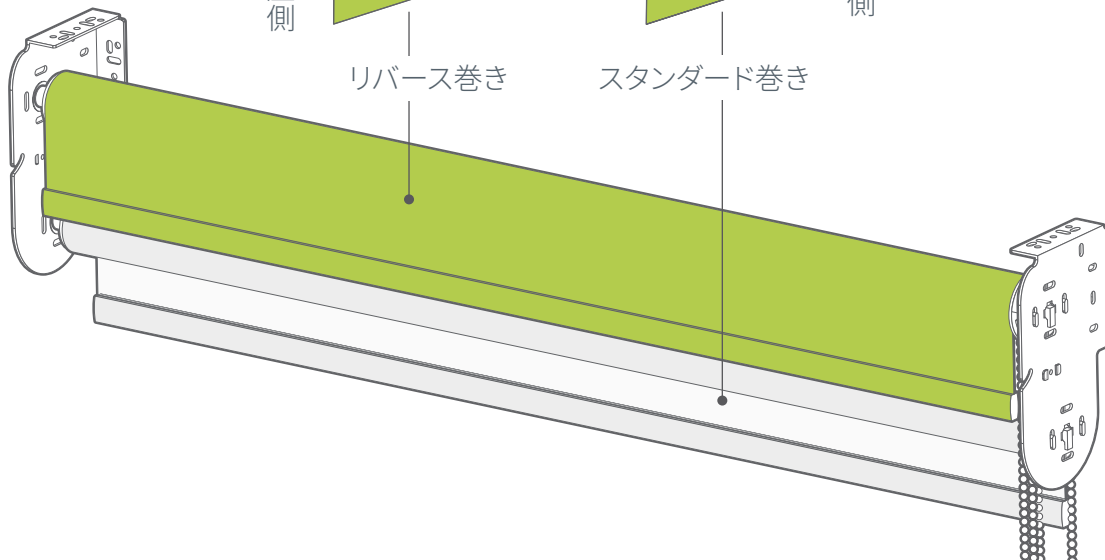


## ブラケットの取り付け方

1

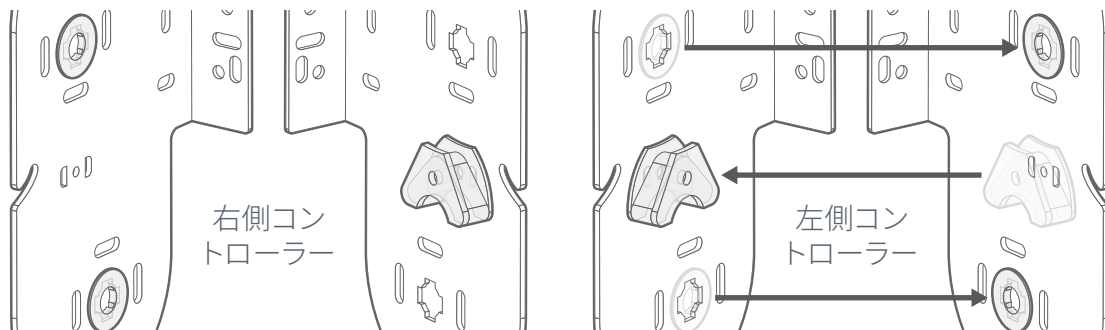


ブラケットは右側コントローラー仕様で届きます。左側コントローラーでご注文をいただいた方は、透明の山型の部品(1つ)と、丸い部品(2つ)を付け替えて下さい。山型の部品は、ネジを外したあと、マイナスドライバーなどを下から差し込むと外れます。丸い部品は背面から指で押すと外れます。

※商品のサイズによっては丸い部品(2つ)が付いていない商品もあります。

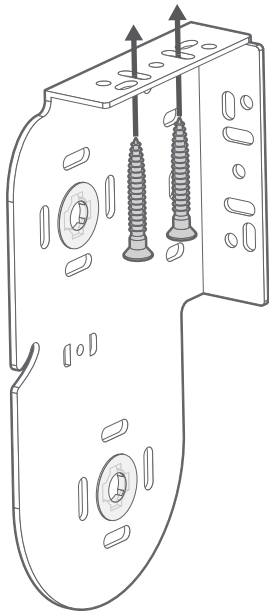


天井付け

ブラケットを上側の平面(天井または窓枠の鴨居)にビスで取り付けます。

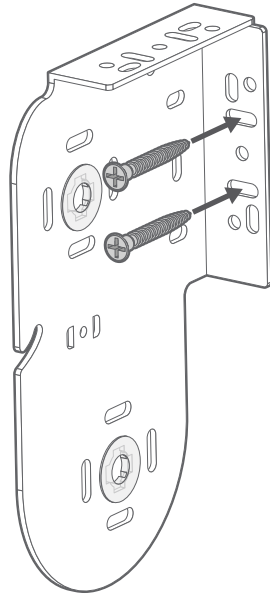

正面付け

ブラケットを正面側の平面(壁または窓枠)にビスで取り付けます。


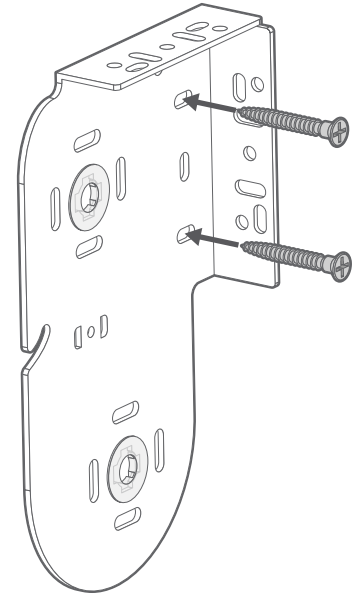


側面付け



ブラケットを側面の壁にビスで取り付けます。

### 本体の取り付け方


2

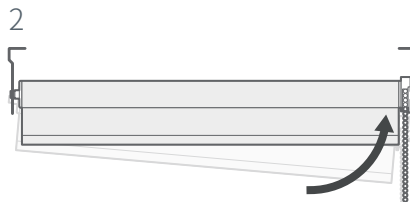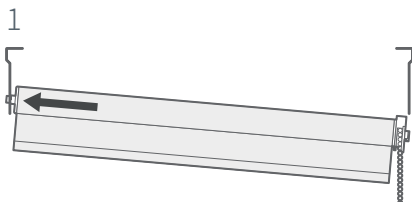


まずブラケットの下側にシアー生地をスタンダード巻きで取り付けます。バネ式になっているピン側を十字の穴に差し込みます。反対側を持ち上げチェーンを整えてからバネを押し込みながらコントロール側の突起部分をブラケットの溝にはめ込みます。

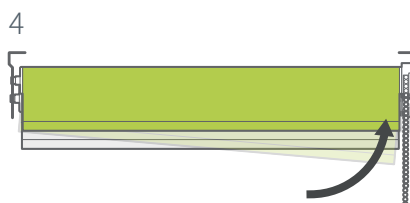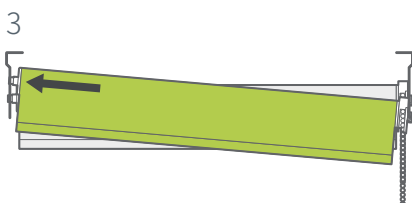

次に遮光生地をブラケットの上側にリバース巻きで同様に取り付けます。

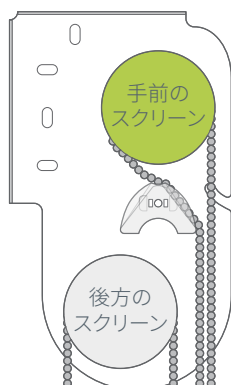


遮光生地のチェーンを左図のように通し、シアー生地のチェーンと絡まないようにします。

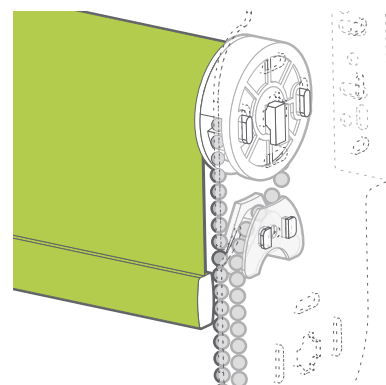


## Twist 2 Fit (突っ張り式レール) の取り付け方

シアー生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバーズ巻き」で取り付けます。

遮光生地は「リバーズ巻き」で取り付けます。リバーズ巻きはチューブの前側でスクリーン生地が上下に開閉します。

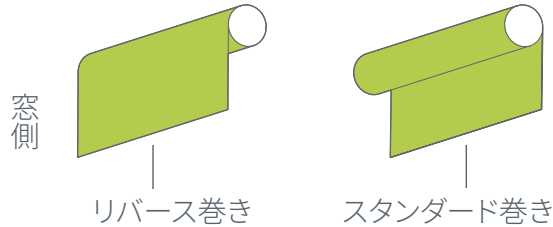


透過性のあるシアースクリーンは「スタンダード巻き」で取り付けます。窓または壁に近い位置でスクリーン生地が上下開閉し、チューブの後ろ側に巻き上げられます。

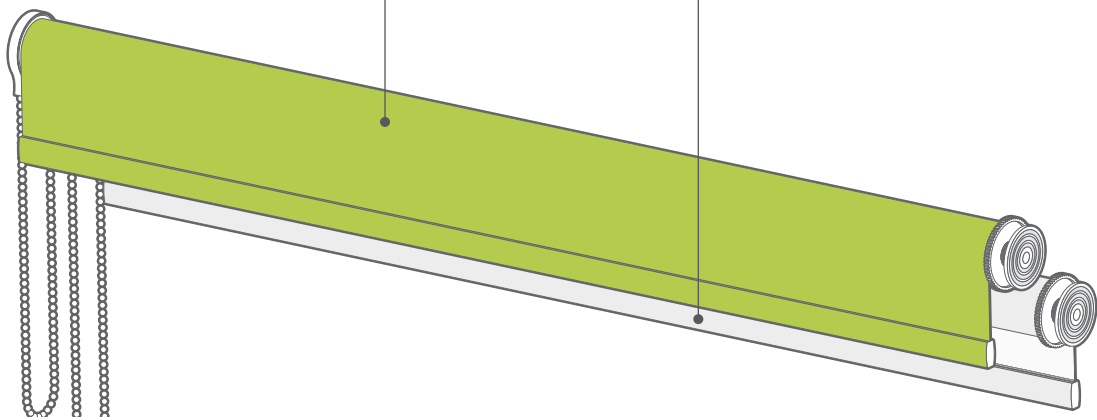

### Step1: シアースクリーンの取り付け方

チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。


窓枠天井から5cm下、窓枠の前側から5cm奥への取り付けがおすすめです。

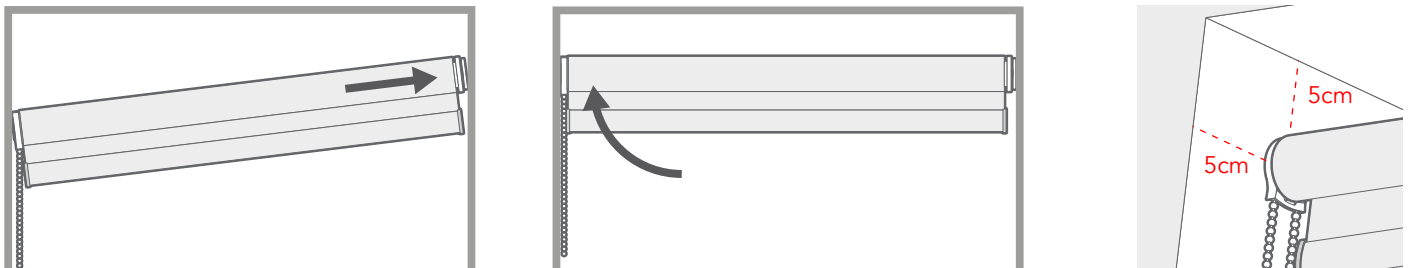


左右へテンションがかかり、本体が固定されているのを確認して下さい。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。

## Step2: シアースクリーンの固定方法

### ◆ 幅1606mm以下、丈1800mm以下の商品:

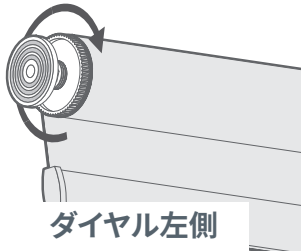

ダイヤル左側

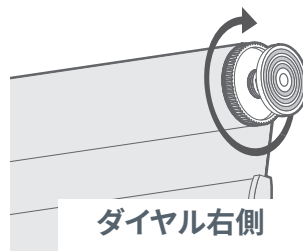

ダイヤル右側

ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。回らなくなったら固定完了です。


※ダイヤル外側の面が一緒に回らないように手でおさえながら回してください。

### アドバイス


生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

### ◆ 幅1607mm以上または丈1801mm以上の商品

### ◆ 複数台を同時に購入した場合、その中で幅が1607mm以上または丈が1801mm以上の商品が一つでも含まれていると、全ての商品は以下のメカで製作されます。

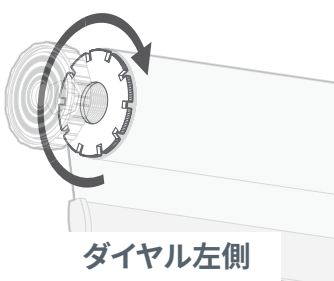


ダイヤル左側

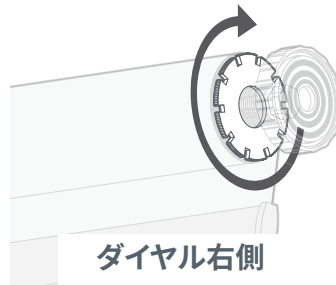


ダイヤル右側

ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。

※ダイヤルと一緒に回らないように、手でおさえながら回してください。

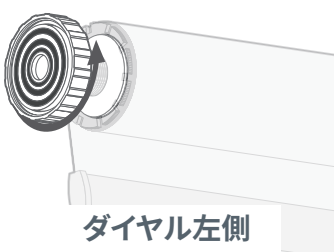

ダイヤル左側

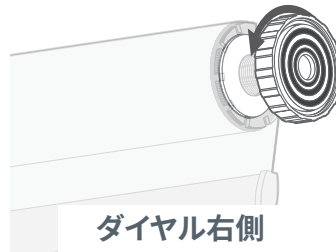

ダイヤル右側




ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。

### アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

### Step3: 遮光スクリーンの取り付け方

遮光スクリーンをリバース巻きで取り付けます。取り付け方法はシアースクリーンと同じです。

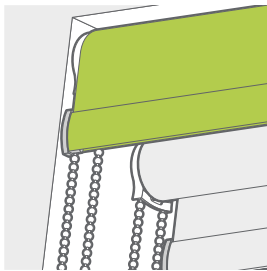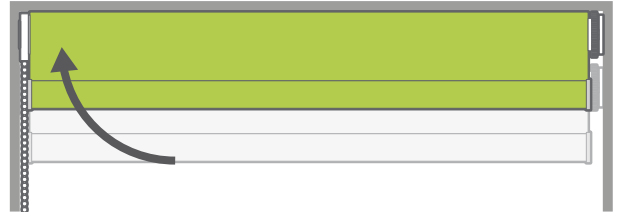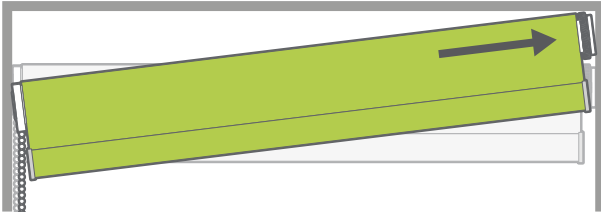

シアースクリーンと重ならないように前方に取り付けて下さい。

### 安心してブラインド等をご使用いただくために


TUISSでは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をお使いいただくために、次の部品をご用意しています。

#### •解除ジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。


#### •コード留め具:コードクリート チェーンクリップ

コードやチェーンを壁に固定する部品です。子供の手の届かない位置で固定することにより事故を防止する効果があります。

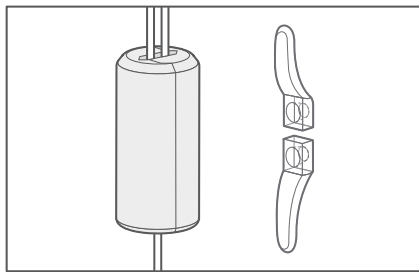

解除ジョイント

コードクリート

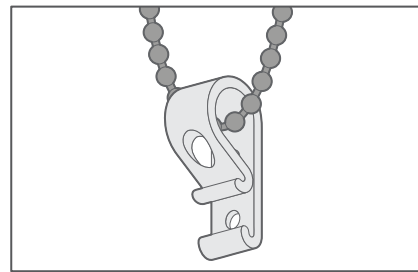

チェーンクリップ

### ⚠ 注意

操作コードまたは操作チェーンは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性がありますので、必ず下記項目をご確認ください。


### ⚠ 警告

操作コードまたは操作チェーンは付属の安全対策部品をお取り付けいただき、必ずお子様の手の届かない位置に設置してください。

### ⚠ 警告

お子様がよじ登って操作コードや操作チェーンに手が届いてしまわないよう、窓の近くにベビーベッドや家具などを設置しないでください。それらに登って手が届き、事故につながる恐れがあります。


操作コードや操作チェーンについて十分ご理解いただいたうえでご使用をお願いいたします。

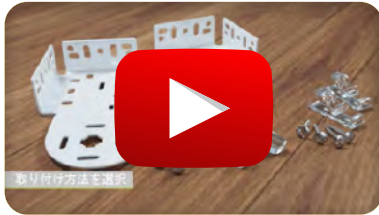

ダブルロールスクリーン(ビス止め)取り付け方法。


シアー生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。

生地がチューブの手前からお部屋側に向かって降りてくる巻き方です。

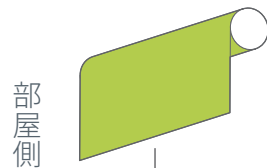

部屋側


リバース巻き

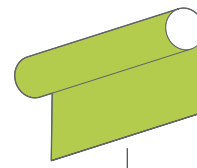


窓側

スタンダード巻き

生地がチューブの後ろから窓側に沿って降りてくる巻き方です。

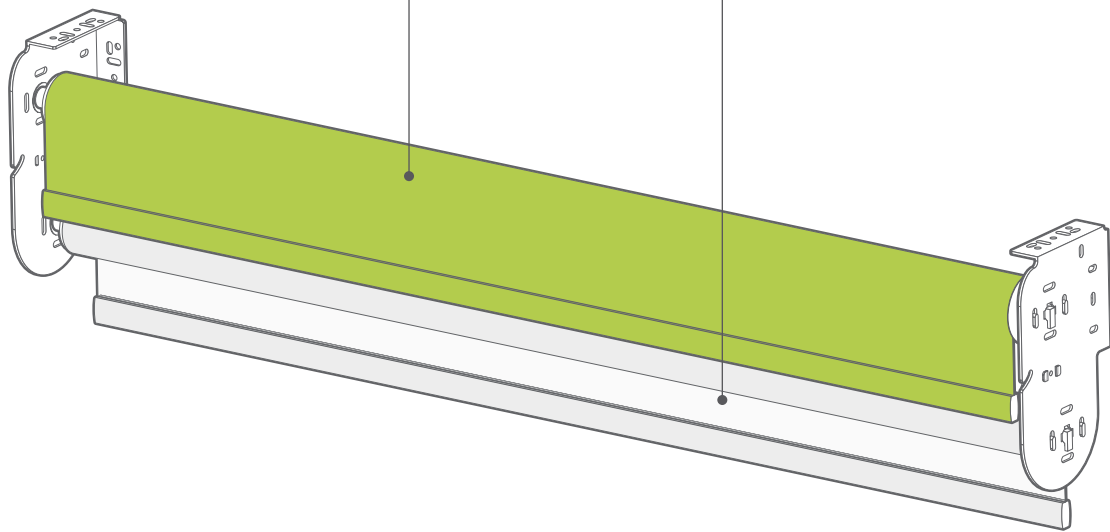


## ブラケットの取り付け方

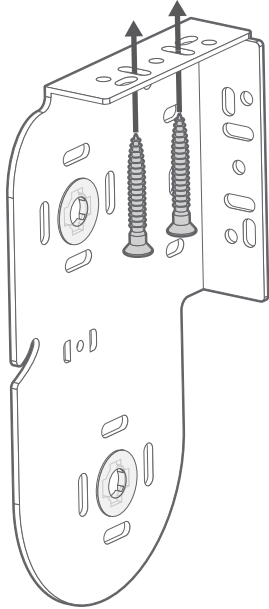


天井付け

ブラケットを上側の平面(天井または窓枠の鴨居)にビスで取り付けます。

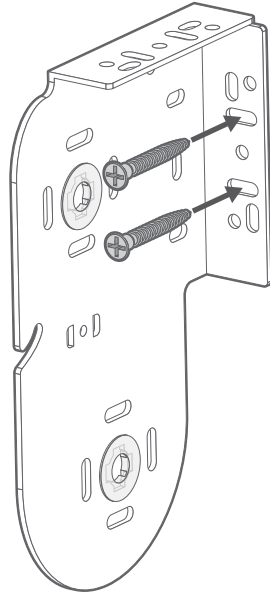

正面付け


ブラケットを正面側の平面(壁または窓枠)にビスで取り付けます。

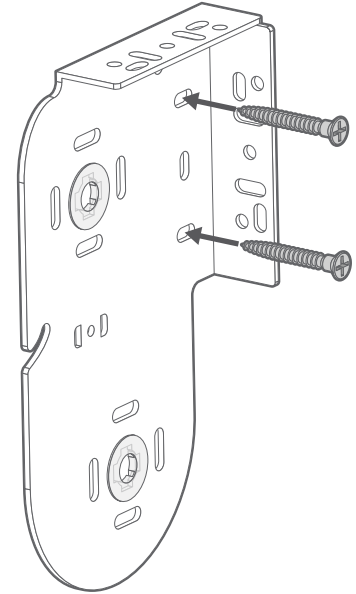


側面付け

ブラケットを側面の壁にビスで取り付けます。

## 本体の取り付け方

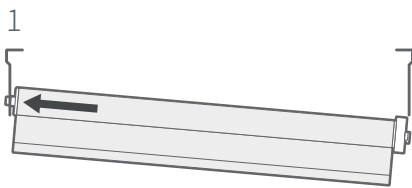


まずブラケットの下側にシアー生地をスタンダード巻きで取り付けます。バネ式になっているピン側を十字の穴に差し込みます。反対側を持ち上げチェーンを整えてからバネを押し込みながらコントロール側の突起部分をブラケットの溝にはめ込みます。

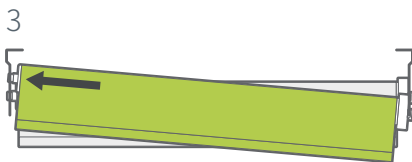

次に遮光生地をブラケットの上側にリバース巻きで同様に取り付けます。



## スマートビュー電動の設定

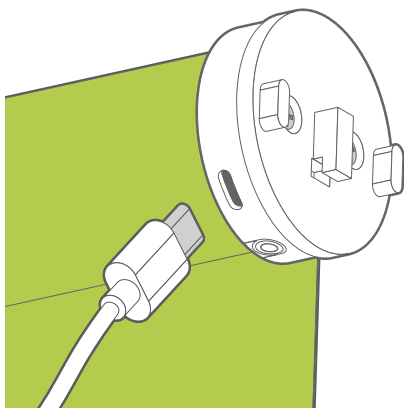

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。

付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。


### アドバイス

ダブルロールスクリーンは、シアー生地用と遮光生地用にそれぞれ別々にアプリに登録します。それぞれの名前を分かりやすく付けることをおすすめします。

"複数のスマートフォンで使用することができますが、同時に使用することはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使用しない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。


接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）

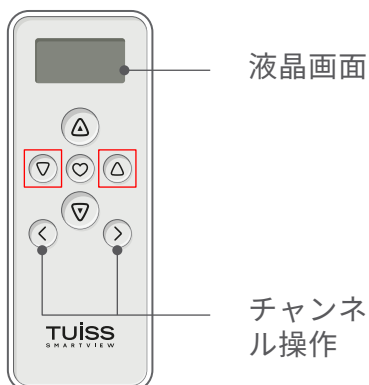

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

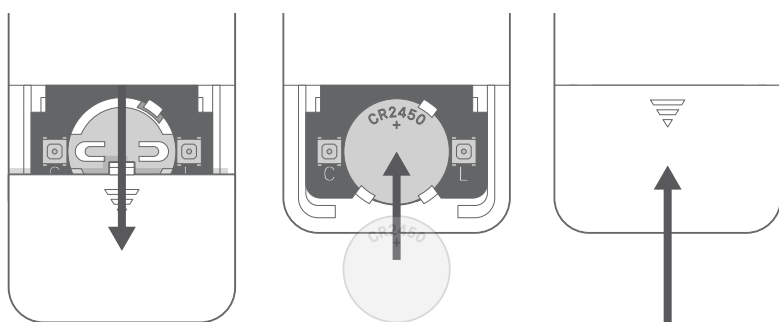

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。



「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

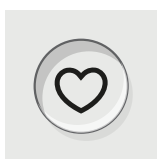

「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



チャンネル操作




操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。



1




シアー生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバーズ巻き」で取り付けます。

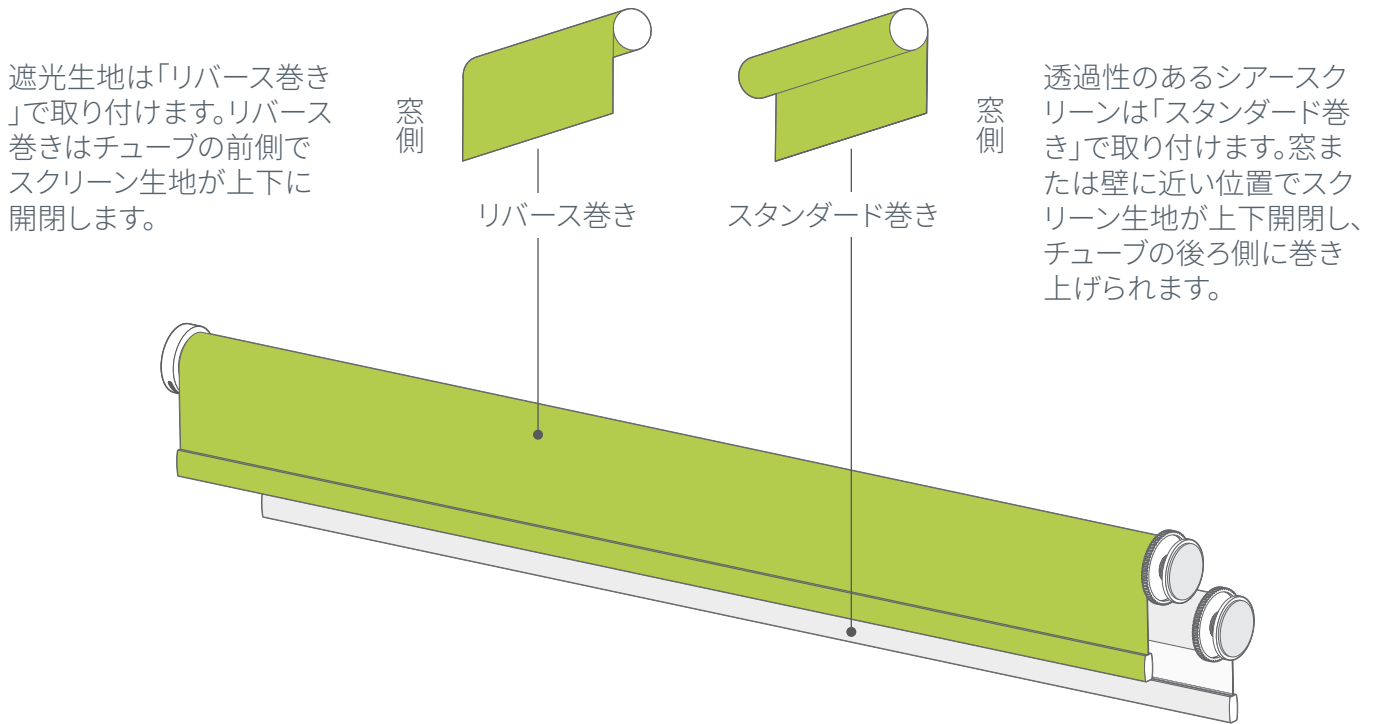

## Step1: シアースクリーンの取り付け方


チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。

窓枠天井から5cm下、窓枠の前側から5cm奥への取り付けがおすすめです。

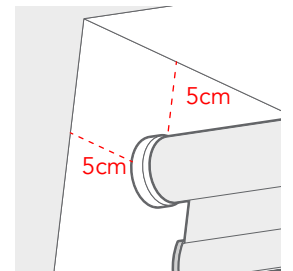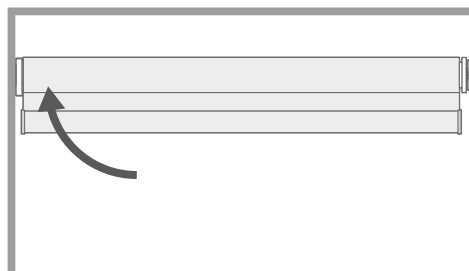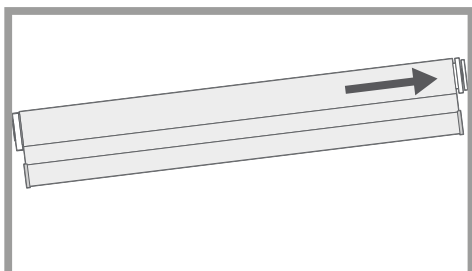


左右ヘテンションがかかり、本体が固定されているのを確認して下さい。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。

◆ 幅614mm以下の商品:

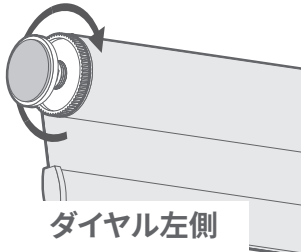

ダイヤル左側

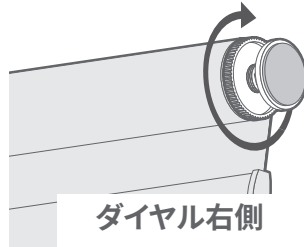

ダイヤル右側


ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。回らなくなったら固定完了です。

**注意:**側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。


**アドバイス**

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

◆ 幅615mm以上の商品

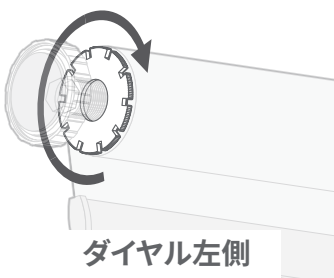

ダイヤル左側

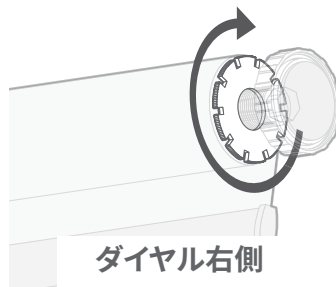


ダイヤル右側


**Step 1**

ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。

**注意:**側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。

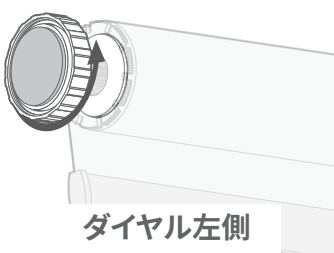

ダイヤル左側

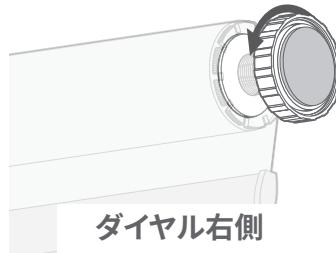

ダイヤル右側



**Step 2**

ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。

**アドバイス**

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。


遮光スクリーンをリバース巻きで取り付けます。取り付け方法はシアースクリーンと同じです。

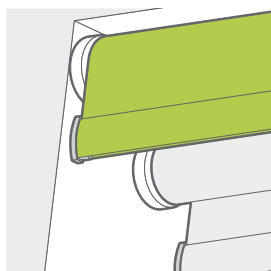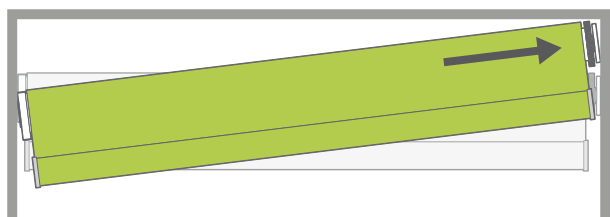

シアースクリーンと重ならないように前方に取り付けて下さい。

## スマートビュー電動の設定

2

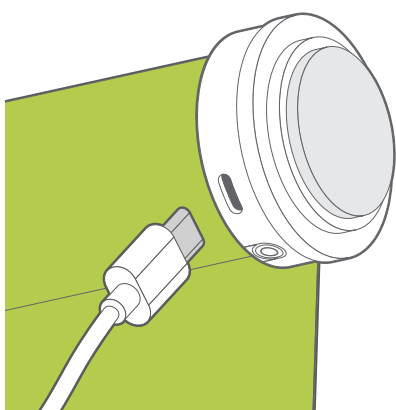

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。



付属しているタグの表面(緑色)のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面(白黒)のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。


### アドバイス

ダブルロールスクリーンは、シアー生地用と遮光生地用にそれぞれ別々にアプリに登録します。それぞれの名前を分かりやすく付けることをおすすめします。

"複数のスマートフォンで使用することができますが、同時に使用することはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使用しない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。


接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）

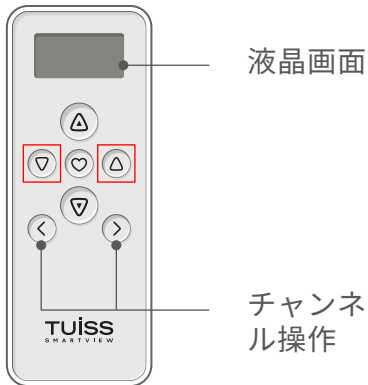

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。

四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

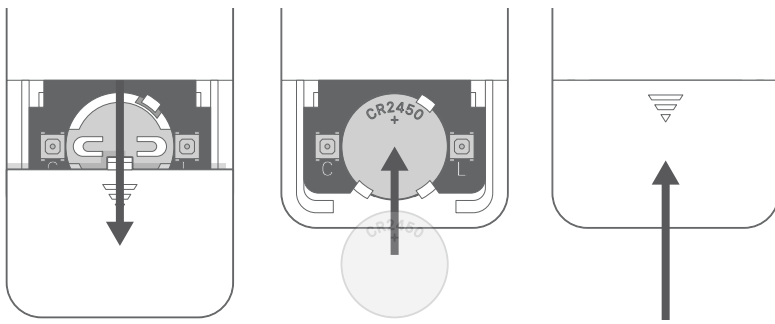

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。





「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

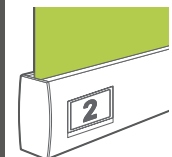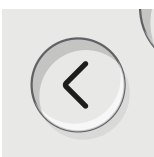

チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。