



突っ張り式は5ページをご覧ください。

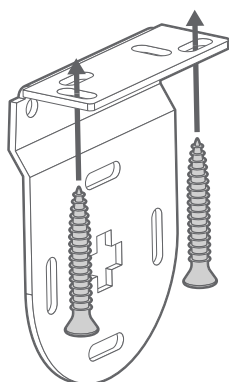


ブラケットの取り付け方

1

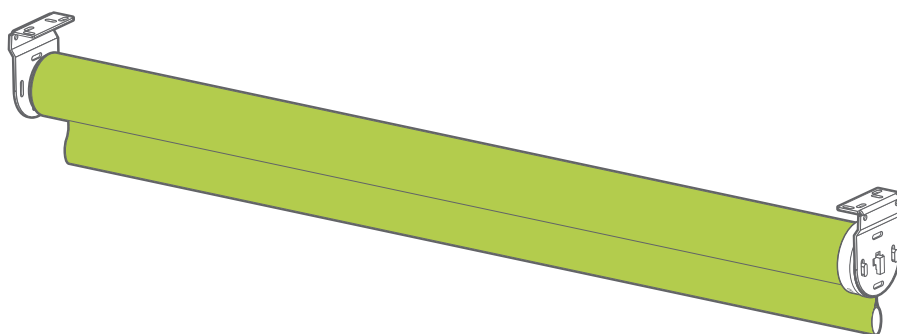


天井付け

窓枠内の天井にビスで取り付け
ます。

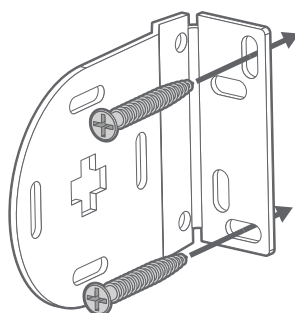

正面付け

窓枠外側の壁面、または窓枠の
正面に取り付けます。

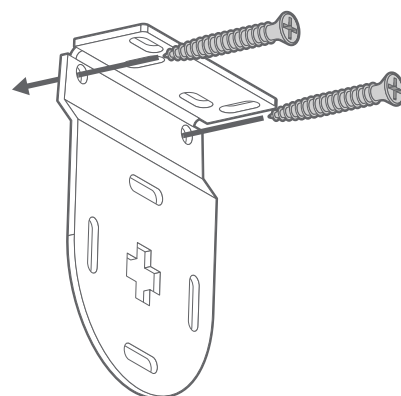

側面付け


窓枠内の側面にビスで取り付け
ます。

アドバイス

通常は天井付けまたは正面付けでの取り付けをおすすめします。お部屋の天井や窓枠の上部に凹凸（鴨居など）がある場合は側面付けでお取付け下さい。




本体の取り付け方

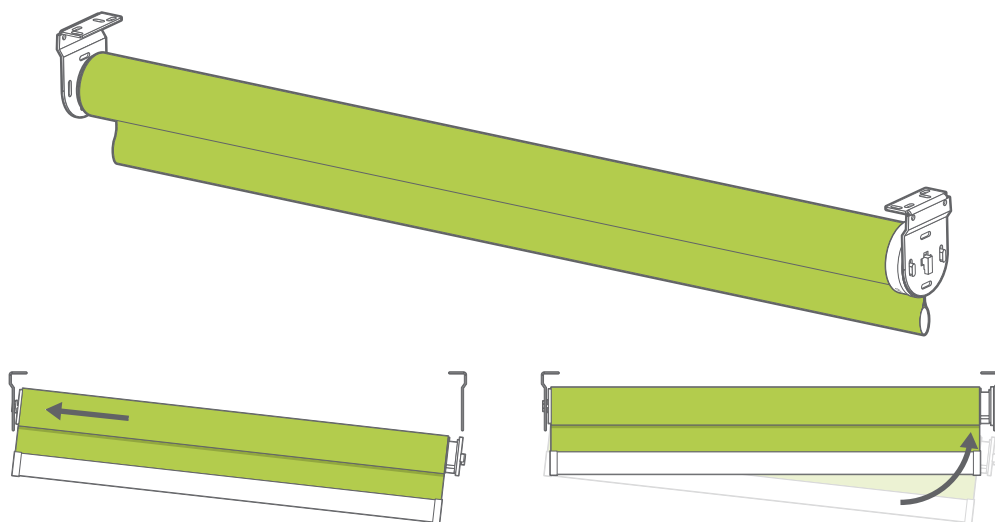


ブラケットの取り付けが終了したら、「ピンエンド」(上記参照)をブラケットに合わせます。そのあとコントロール側を反対側のブラケットに取り付け固定します。

ブラケットカバー(正面付けのみ)

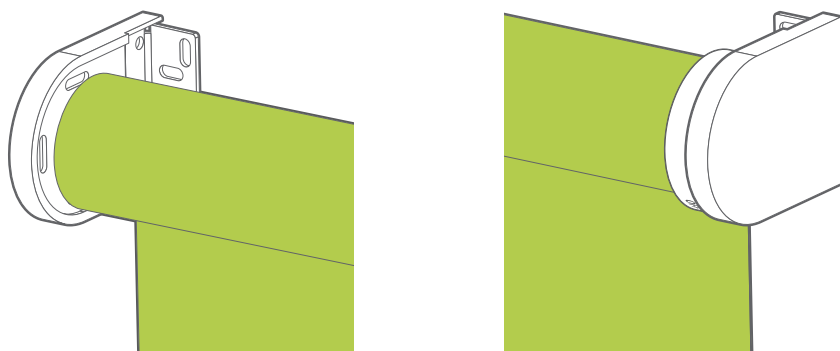


正面付けの際にブラケットを隠して、すっきりとした外観に仕上げるブラケットカバーが付属しています。

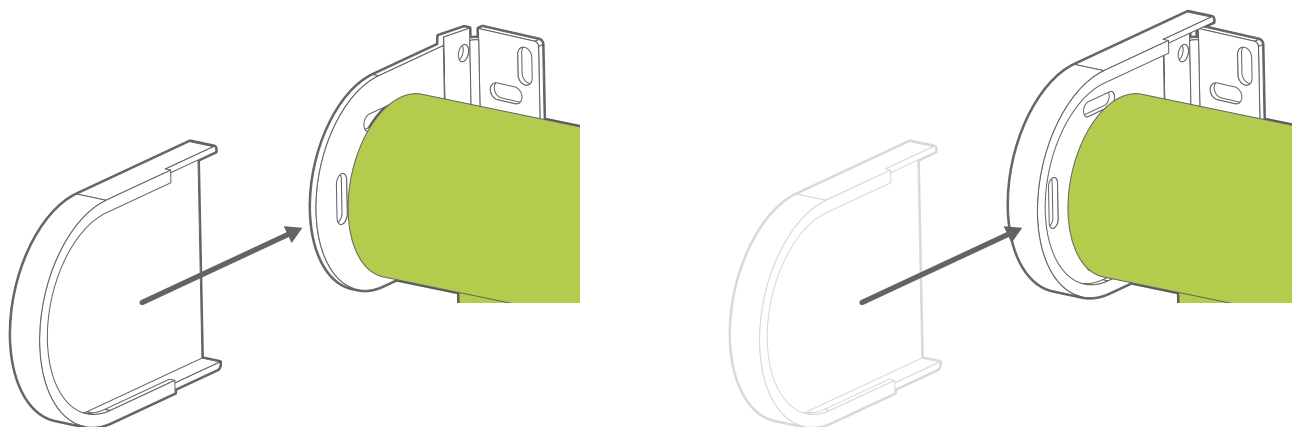

ブラケットカバーは、前方から後方に押し込むだけで簡単に装着できます。

スマートビュー電動の設定

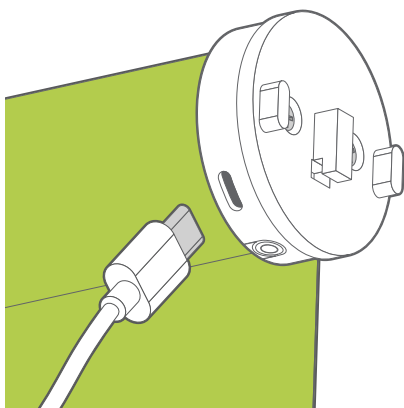

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。




付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。

"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使わない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。"

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）



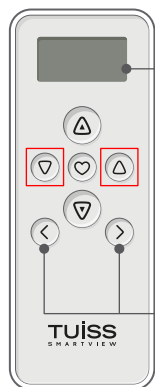


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

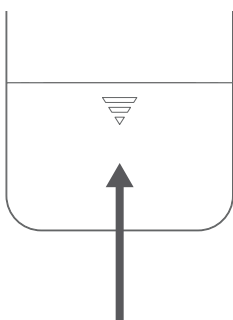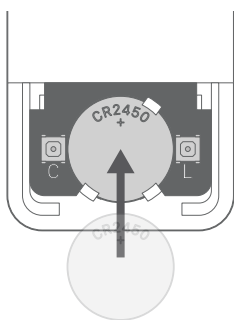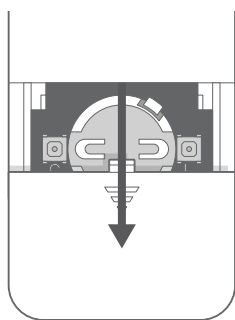

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。



「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

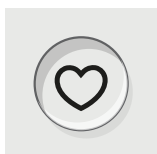

「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。




1


本体の取り付け方

アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

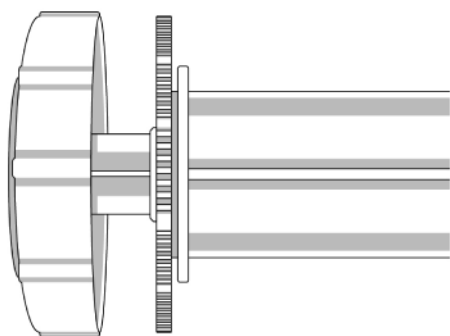


突っ張り部分はねじの溝部分をすべて収納した状態（ばねが効く状態）で窓内に入れ、突っ張ります。

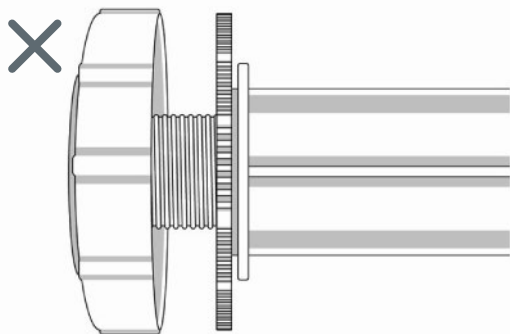


突っ張り部分のねじの溝部分がすべて見えている状態。

チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。

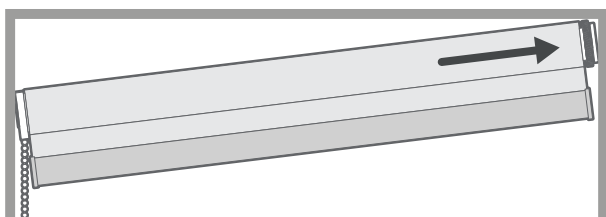

バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。


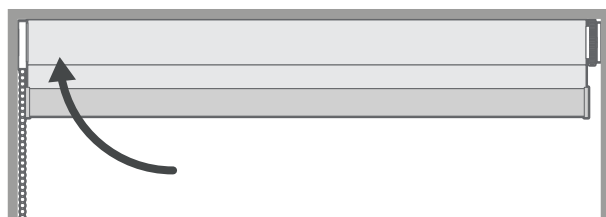


左右ヘンションが掛かり、本体が固定されているのを確認してください。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。



2



◆ 幅614mm以下、丈1800mm以下の商品:

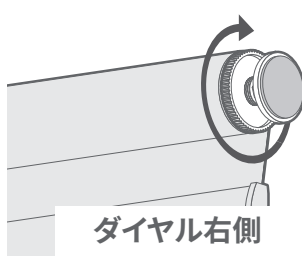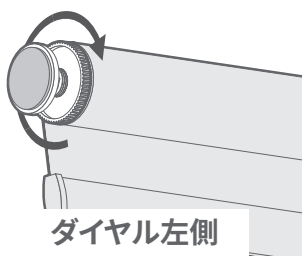

ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。回らなくなったら固定完了です。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。



◆ 幅1607mm以上または丈1801mm以上の商品

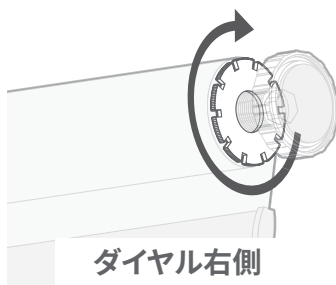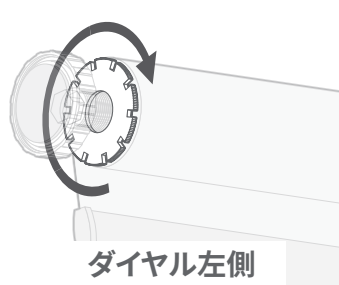

Step 1


ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。

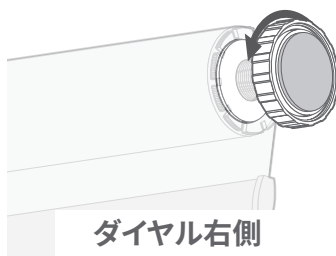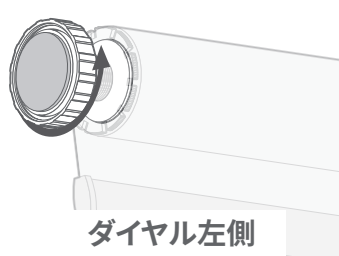


Step 2

ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。

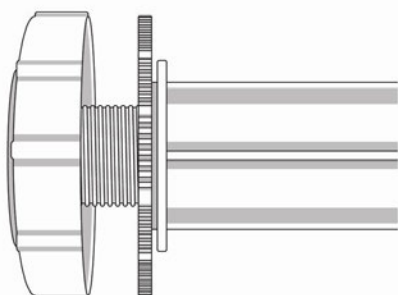

突っ張り部分を固定する際は、収納したねじの溝部分がすべて出ていることを確認してください。

スマートビュー電動の設定

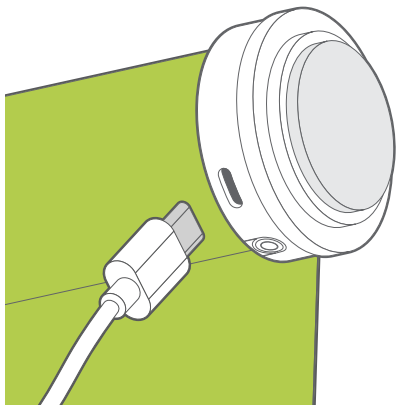

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。




付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。

"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使わない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。"

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

リモコンの使い方（有料オプション）



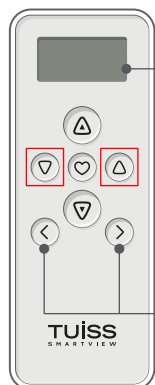


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

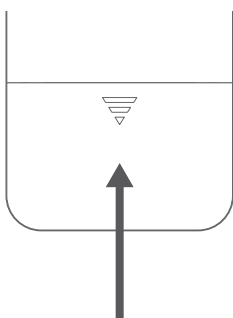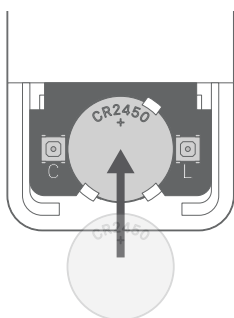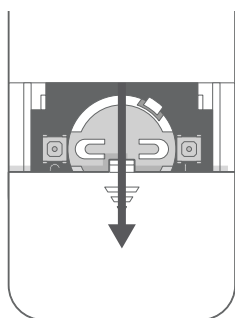

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。



「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

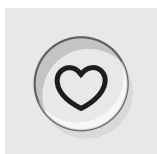

「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。