

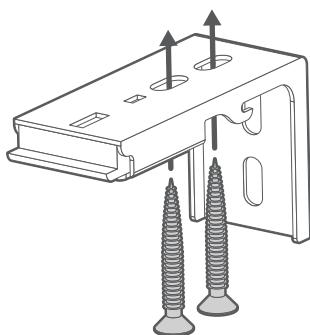


ブラケットの取り付け

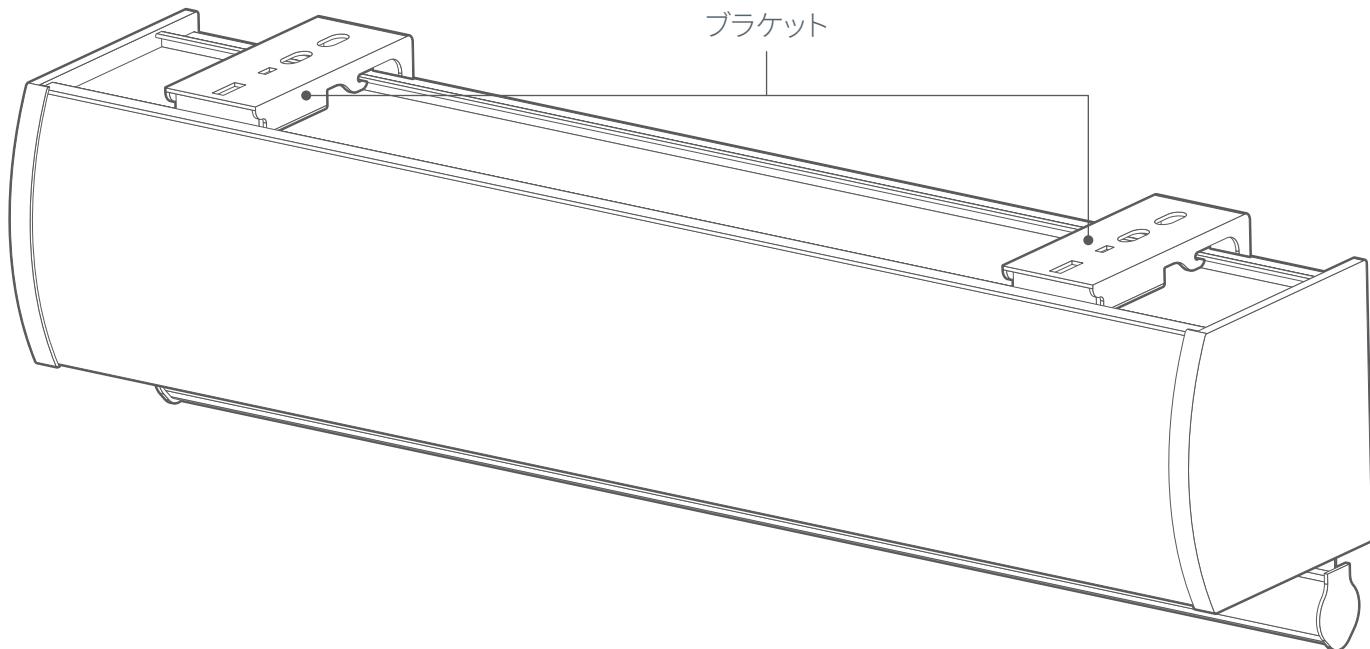


天井付け

ブラケットの上部にある二つの穴にビスを通して
天井または窓枠の上側に固定します。

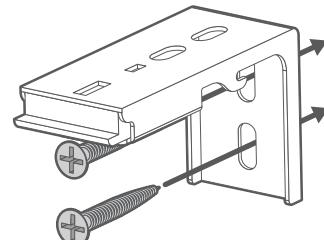

正面付け

ブラケットの後部にある二つの穴にビスを通して
壁または窓枠の正面に固定します。





注意) ヘッドレールの端から5cm以上内側に、ブラケットをお取り付け下さい。


ブラケットが3つ以上ある場合は、両端のブラケットを基準にして、残りのブラケットを均等な間隔で配置してください。

ブラインドの取り付け

2

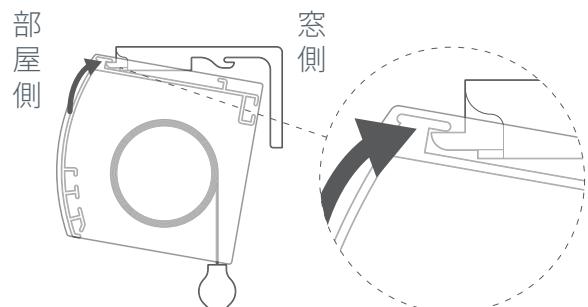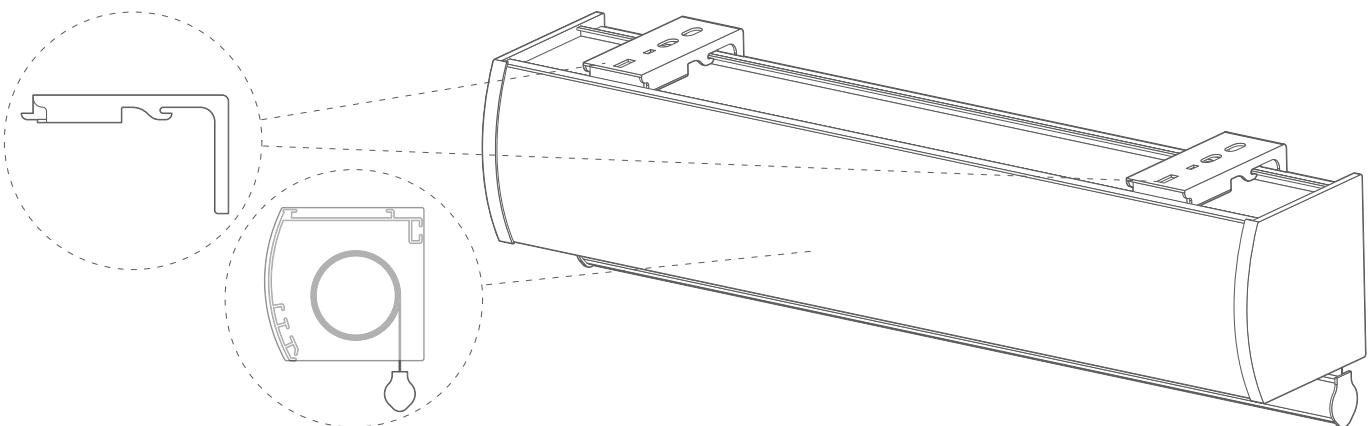


ヘッドレールのくぼみを、ブラケット(取付金具)の前側
のつめに引っかけます。

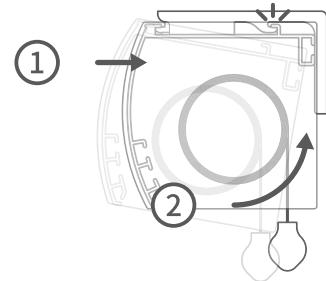


ヘッドレールの後ろ側を持ち上げ、ブラケット後部に
はめ込み固定します。

カーテンレール仕様の取り付け方


取り付け前に確認

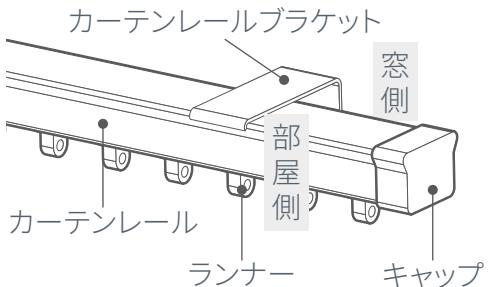



ブラケットの取り付け方

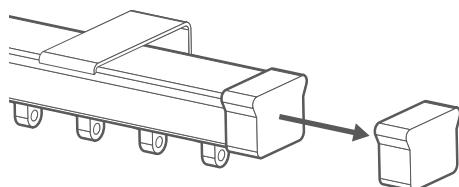




カーテンレールからキャップを取り外す。

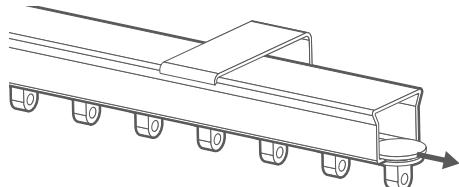


ランナーを全て抜く。

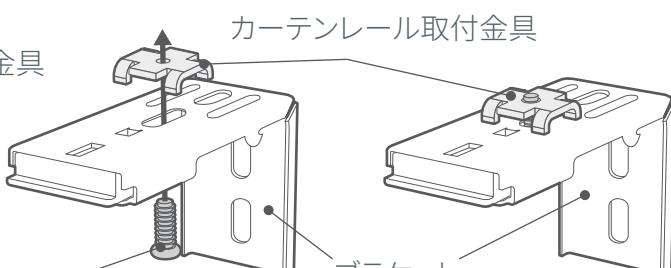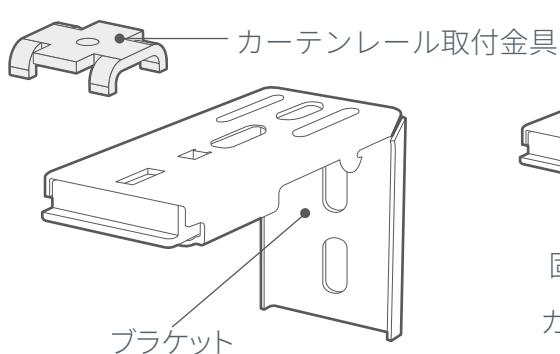

カーテンレール取付金具をブラケットの上に置き、
固定ネジをドライバーで仮止めする。

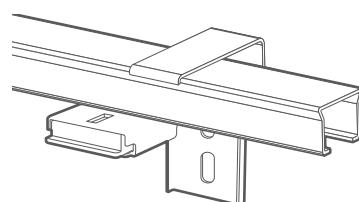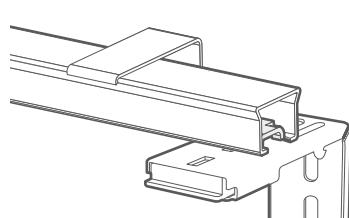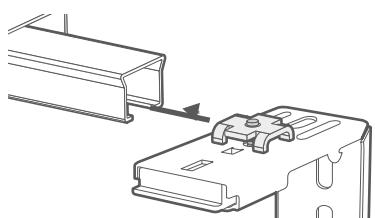

仮止めしたままカーテンレール取付金具をカーテンレールに挿入する。

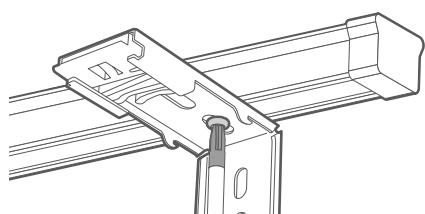

固定ネジを適当な位置で締める。