

## 採寸方法 > カーテンレール取り付け

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。

# 01

## カーテンレールの種類を確認する

カーテンレールの種類を確認します。

- 取り付け可能：H型、角型、C型の金属製レール
- 取り付け不可：I型、装飾レール

また、必ずカーテンレールの耐荷重が10kg以上であることをご確認ください。

✓H型



✓角型



✓C型



✗I型



# 02

## 幅を測る

カーテンレールの固定ランナー以内のサイズを測ります。



## 採寸方法 > カーテンレール取り付け

### 03 高さを測る

ランナーの上からお好みの高さまで測ります。  
腰高窓や出窓の場合、窓枠下部から+5cm~+10cmのはみ出し分を追加することをおすすめします。建具、障害物などを考慮し、お好みの高さでご注文ください。



#### 注文時の POINT

- カーテンレール取り付けはお客様のご注文サイズで製造します。


※商品の特性上、生地幅はご注文幅から2.3cm短くなります。

## 採寸方法 > カーテンレール取り付け



### 注意事項

- カーテンレール端のキャップを外した状態で、カーテンレールの端から壁までの隙間を確認してください。
- 隙間が**2cm以下**の場合：レールの端から取付金具を挿入することができません。一度カーテンレールをブラケットから外し、専用金具を取り付ける必要があります。
- 隙間が**2cm以上**の場合：通常の手順で設置可能です。

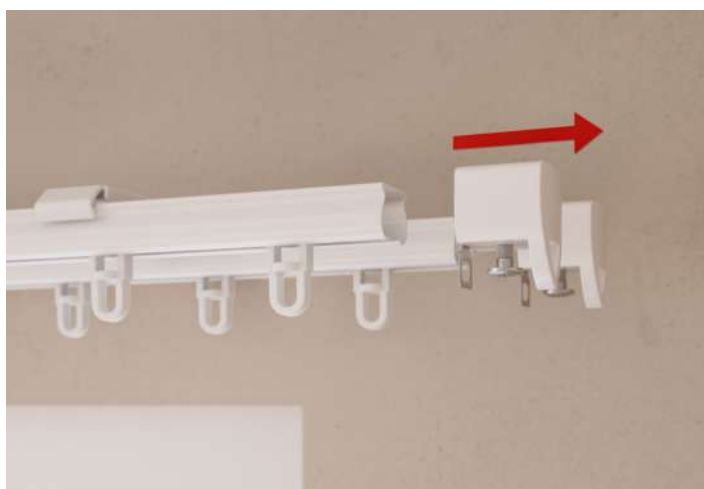

- 2台に分割する場合は、商品重量によって取り付けの可否を確認するため、カスタマーサポートへお問い合わせください。

