


このガイドはクリック2フィット（突っ張り式）の採寸ガイドです。
突っ張り式は窓枠の内側に取り付けるので「天井付け」を選択します。

クリック2フィット（突っ張り式）採寸方法

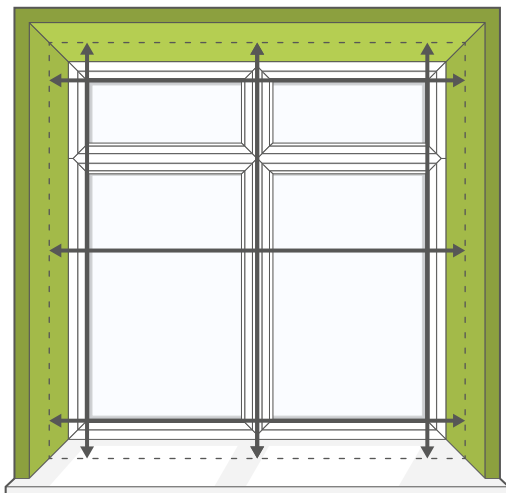

「天井付け※」は窓枠内側におさめる取り付け方法です。本体上部のメカ部分や本体が全て窓枠内に収まるので、すっきりとした印象になるのが特徴です。周囲に家具などを置いた時に干渉しない点もメリットです。

※天井付けは図のように窓枠（木枠）内に取り付ける場合のほか、鴨居内など周辺が壁で覆われた中にシェードを設置する場合を含みます。

注意：

クリック2フィット（突っ張り式）は、突っ張る強度に影響が出るため、必ず金属メジャーを使用してmm単位で採寸して下さい。

- 窓枠の内寸を測ります。縦と横いずれも上の図のように3か所の寸法を測定するとより正確な数値が得られます。幅の数値が異なる場合は、突っ張る箇所（上部）の寸法を入力します。数値に5mm以上の誤差がある場合は、そのまま取り付けると操作不良を起こす可能性があるため、カスタマーサポートまでご相談ください。
- ゆとりは差し引かず、採寸したそのままの寸法で注文します。商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。ヘッドレールの幅はご注文幅から左右約0.6cmずつ（合計約1.2cm）小さくなります。生地幅は合計約1.5cm小さくなります。

アドバイス：

ブラインドを取り付ける窓枠の奥行きを確認しましょう。取っ手など障害物がないかもチェックしてください。（図参照）



必要な奥行き

ハニカム
ツインハニカム
トップダウンハニカム

3.6cm・5.7cm※

マックスハニカム
ダブルサーマルハニカム
コードレスハニカム

5.7cm

※注意：

ツインハニカム / トップダウンハニカムの幅が180cm以上、または丈が210cmの場合、必要な奥行きは5.7cmになります。

注意：

幅が160cm以上の場合、取り付けには問題ありませんが、クリック2フィットの上部中央あたりに1～7mm程度のたわみがでる場合があります。