

リグナ ウッドブラインド



ご注文の前に

本商品は、スラット（羽根）がL字形状になっています。閉じ合わせた際に隙間が最小限に抑えられるため、一般的な平らなスラットと比べ光漏れを大幅に軽減し、高い遮光性を実現しました。



●お取り付けに関するご注意

構造上、ブラインドをたたみ上げた際に、重なったスラットが後方へ膨らむ（反る）性質があります。商品の丈によっては窓枠や壁に干渉する場合がありますため、奥行きに余裕を持たせてお取り付けください。



●おすすめの設置場所

寝室や書斎など、調光機能を活かしブラインドを降ろしたままスラットの角度調節のみで過ごす窓に最適です。

はじめに

準備する道具

・ペン ・ドライバー

取付方法

以下より取付方法をご選択ください。

天井付け

窓枠内側に取り付ける方法

取付金具を上側の平面（窓枠やカーテンBOXの天井または窓枠の鴨居）にビスで取り付けます。



正面付け

窓枠外側に取り付ける方法

取付金具を正面側の平面（窓枠または壁面）にビスで取り付けます。



操作方法

以下よりブラインドの種類をご選択ください。

コード式



取付方法 > 天井付け

1. 取り付け位置を確認する

取付金具を窓枠上部の端に当て、ビス位置に印を付けます。



2. 取付金具を固定する

プラスドライバーで取付金具を固定します。
取付金具の大きな穴からドライバーを差し込み、小さな穴にビスを差し込んでください。


反対側も同様に取り付けます。



●中間金具について（商品幅105.1cm以上の場合）

幅広のブラインドには中間金具が付属します。
中間金具はラダーコードやラダーテープを避けて取り付ける必要があるため、コードやテープの位置から右または左に5cmほどずらして固定してください。また、天井付けの場合は、取付金具と中間金具の奥側の位置を合わせてください。

中間金具がコードやテープに干渉すると、チルト操作が正常に行えない原因となりますので、ご注意ください。

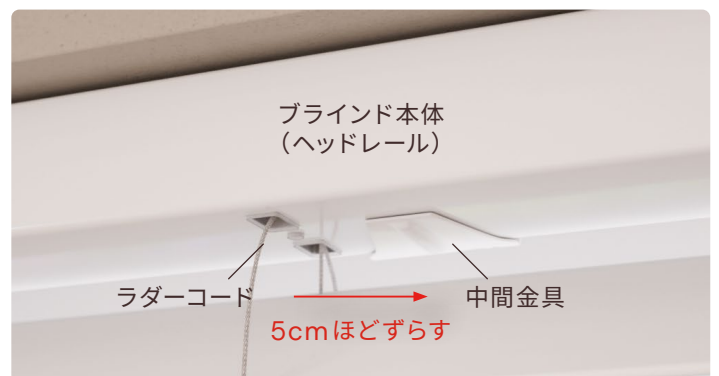

取付方法 > 天井付け


3. ペルメットクリップを取り付ける

商品本体を取付金具に設置する前に、ペルメットクリップをコード口に干渉しないようヘッドレールの前面に引っ掛け、奥まで差し込みます。



4. ブラインドを取り付ける

ブラインド本体を取付金具にはめ込みます。
取付金具についているヒンジ開閉部を強く押し閉じて、ブラインドを取付金具に固定します。

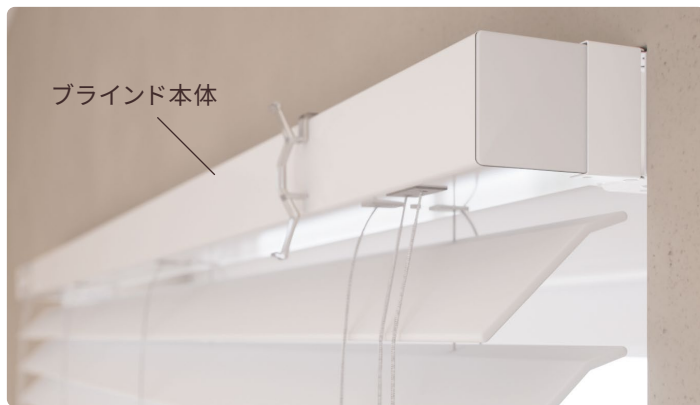

5. ペルメットを取り付ける

ペルメットをクリップ上側のツメに入れ、ペルメットの下側をカチッと音がするまで押し込みます。



コード式ブラインドを安心してご使用いただくために

操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

1.

ご希望の位置にペン等で印を付けます。



2.

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。




取付方法 > 正面付け

1. 取り付け位置を確認する


●窓枠に取り付ける場合

取付金具の外側を窓枠の角に当て、ビス位置に印を付けます。

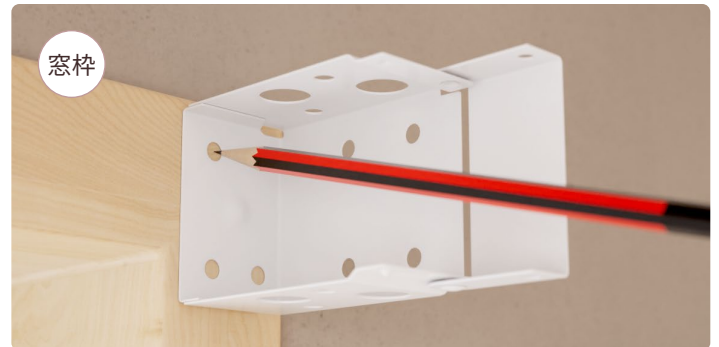

●壁面に取り付ける場合

- 幅：ご注文時に測定した幅にメジャーを当て、両端にペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具の外側を合わせます。
- 高さ：ご注文時に測定した高さにメジャーを当て、一番上の部分にペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具の上端を合わせます。

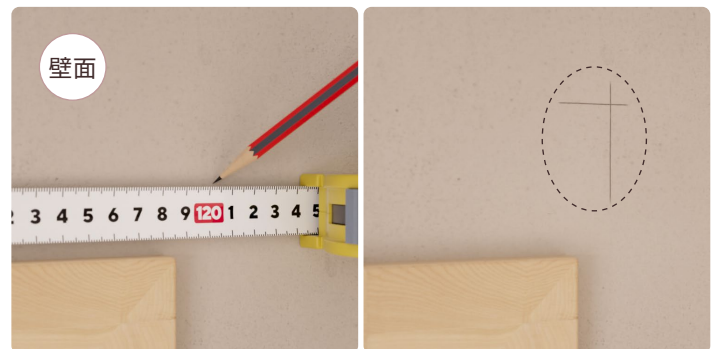

2. 取付金具を固定する

プラスドライバーで取付金具を固定します。反対側も同様に取り付けます。



※注意：

壁面取付で窓枠の出っ張りが1cm以上ある場合、ブラインドが窓枠に干渉することがあります。その際は、スペーサー（取付金具と同じ大きさの木片など）をホームセンター等でご用意いただき、壁と取付金具の間に入れて一緒にビスで固定してください。ビスは、壁に2cm以上しっかり入る長めのものをご使用ください。




取付方法 > 正面付け

●中間金具について（商品幅105.1cm以上の場合）

幅広のブラインドには中間金具が付属します。

中間金具はラダーコードやラダーテープを避けて取り付け必要があるため、コードやテープの位置から右または左に5cmほどずらして固定してください。中間金具がコードやテープに干渉すると、チルト操作が正常に行えない原因となりますので、ご注意ください。

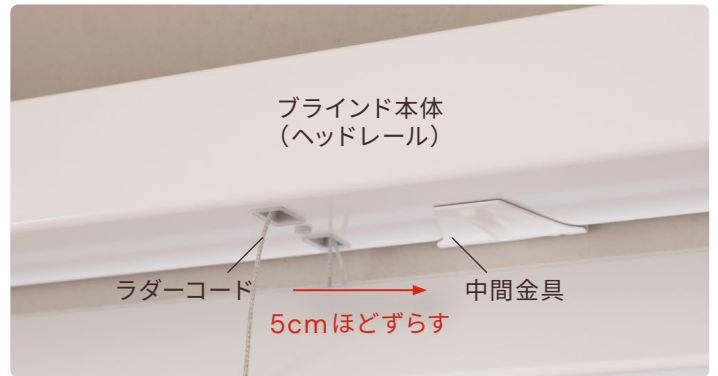

3. ペルメットクリップを取り付ける


商品本体を取付金具に設置する前に、ペルメットクリップをコード口に干渉しないようヘッドレールの前面に引っ掛け、奥まで差し込みます。



4. ブラインドを取り付ける

ブラインド本体を取付金具にはめ込みます。

取付金具についているヒンジ開閉部を強く押し閉じて、ブラインドを取付金具に固定します。

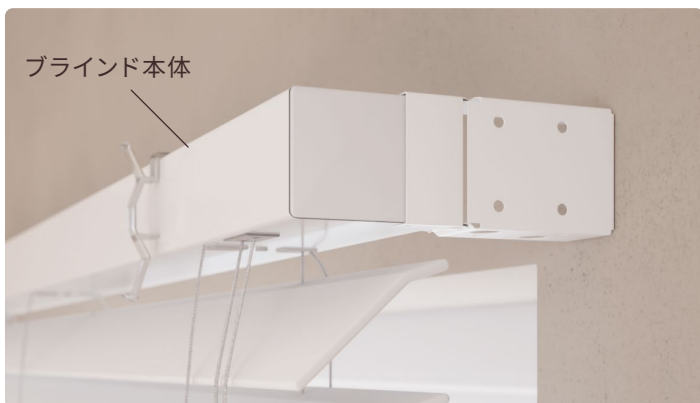

取付方法 > 正面付け


5. ペルメットを組み立てる

正面付けにはサイドペルメットが付属します。
ペルメット裏の中央溝にL字ブラケットを差し込み、サイドペルメットを取り付けてください。



6. ペルメットを取り付ける

ペルメットをクリップ上側のツメに入れ、ペルメットの下側をカチッと音がするまで押し込みます。

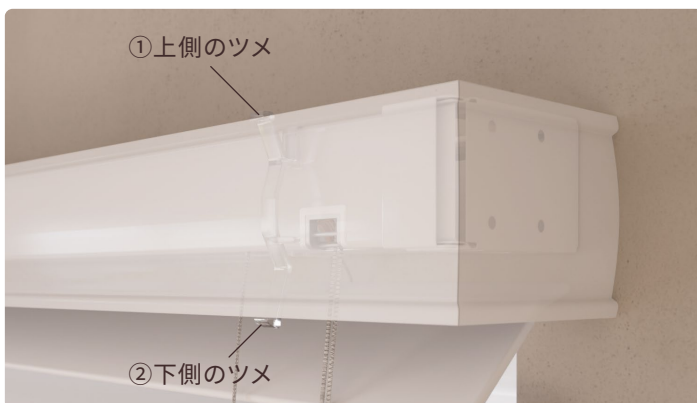

コード式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

1.

ご希望の位置にペン等で印を付けます。

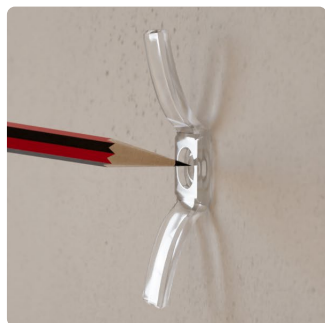

2.

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。



操作方法 > コード式

1. ブラインドを下げる

右側のリフトコードをブラインドの内側に向かって引くとロックが解除され、ブラインドが下がります。



2. ブラインドを上げる

右側のリフトコードをまっすぐ下に引くとブラインドが上がります。



3. リフトコードをロックする

お好みの高さになったら、右側のリフトコードをブラインドの外側に向かって引くとロックがかかります。



4. スラットを傾ける

左側の2本のチルトコードを交互にまっすぐ下に引き、スラットをお好みの角度に調整してください。

