
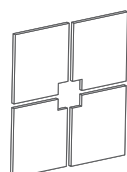


◎スムーズな取り付けのために、2人以上での作業を推奨します。

**!** 取り付けの前に

商品の組み立てを始める前に、下図のとおり床にレールを並べてください。

※下図は左開きの商品です。右開きの場合は左右が反転します。

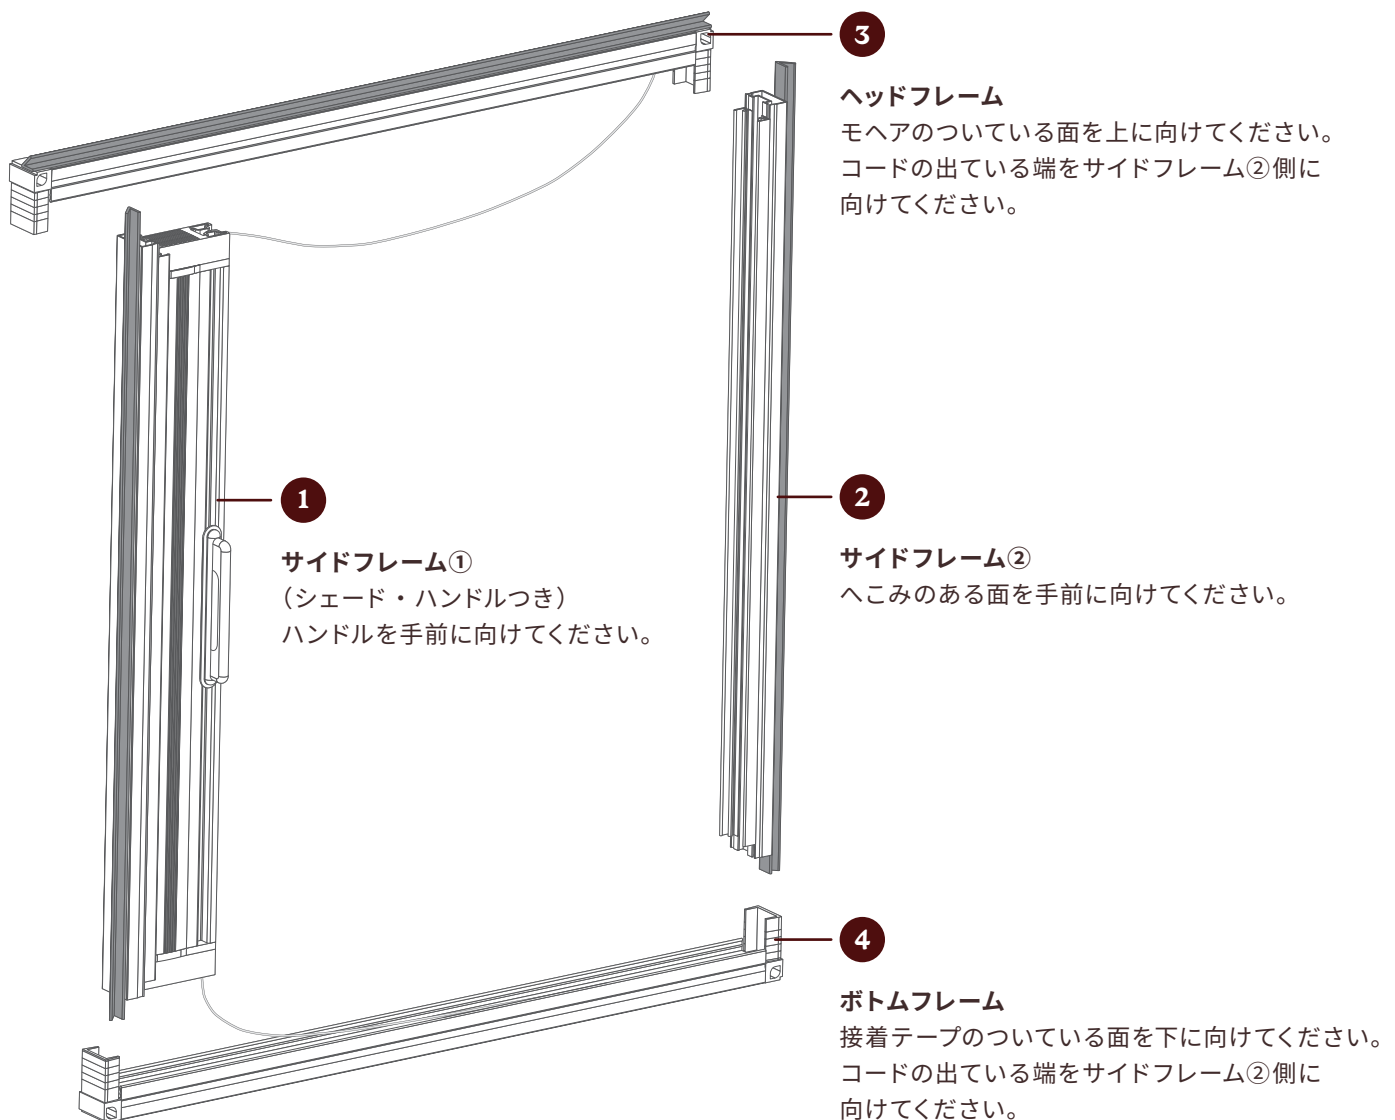

**5** コーナーキャップ  
取り付けの一番最後の工程で使用します。


## 取付方法

### 1. ヘッドフレームを取り付ける

サイドフレーム①(シェード・ハンドルつき)に、ヘッドフレームのコードがついていない側の突起を差し込みます。  
コードが張った状態になるので、そのまま奥までしっかり差し込んでください。

次に、ヘッドフレームの反対側の突起を、サイドフレーム②に差し込みます。

※図は左開きの商品です。右開きの場合は左右が反転します。

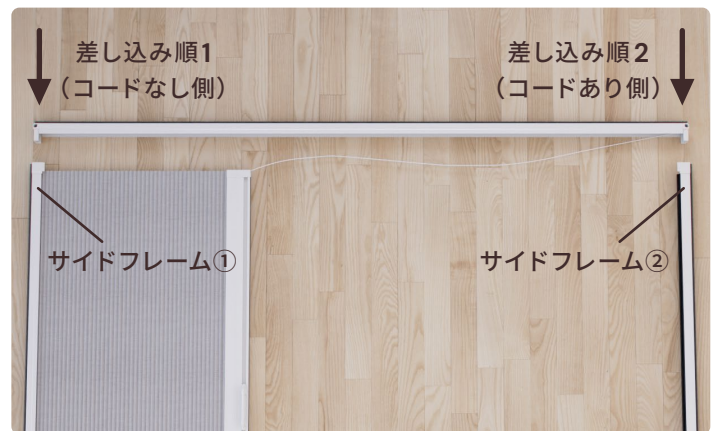

### 2. ボトムフレームを取り付ける

サイドフレーム①(シェード・ハンドルつき)に、ボトムフレームのコードがついていない側の突起を差し込みます。

次に、ボトムフレームの反対側の突起を、サイドフレーム②に差し込みます。

※図は左開きの商品です。右開きの場合は左右が反転します。  
※コーナーキャップは、ブラインドを窓枠内に取付けた後に装着します。



#### 取り付け時のPOINT


シェードがヘッドフレームやボトムフレームに収まらず浮いたような状態になっている場合は、ヘッドフレームやボトムフレームの突起が奥まで差し込めていない可能性があります。4つの突起をすべて奥までしっかりと差し込んでください。



## 取付方法

### 3. ブラインドを取り付ける

ボトムフレーム裏についている接着テープのフィルムを剥がします。

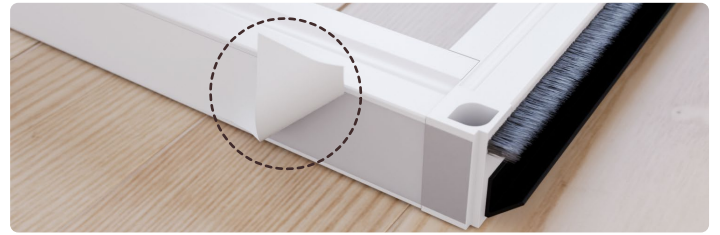

ブラインドの上部を手前に傾けた状態で窓枠内に持ち上げ、ボトムフレームを窓台に当てます。その後、本体をまっすぐに起こし、全体を奥へ押し込んで正しい位置に収めてください。



### 4. コーナーキャップを取り付ける

全角にコーナーキャップを取り付けます。

