

はじめに

準備する道具

・ペン ・ドライバー

取付方法

以下より取付方法をご選択ください。

天井付け

窓枠内側に取り付ける方法

取付金具を上側の平面（窓枠やカーテンBOXの天井または窓枠の鴨居）にビスで取り付けます。



正面付け

窓枠外側に取り付ける方法

取付金具を正面側の平面（窓枠または壁面）にビスで取り付けます。



操作方法


コード式



取付方法 > 天井付け

01 取り付け位置を確認する

取付金具がヘッドレール内の部品に干渉しないよう、取り付け位置をメジャーで測ります。
取付金具が3個以上の場合は、両端の取付金具から均等な間隔を測り、取り付け位置を決めます。
窓枠上部の取り付け位置に取付金具を当て、ビス位置に印を付けます。

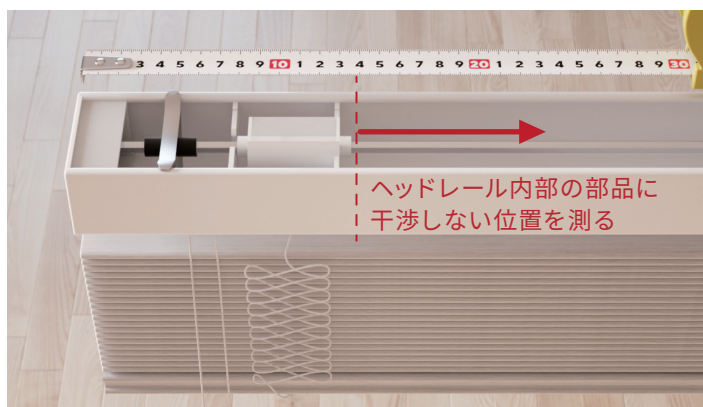

02 取付金具を固定する

取付金具の上部中央にある楕円形の穴に、ビスを1本通してプラスドライバーで固定してください。

すべての取付金具を同様に取り付けます。



03 ペルメットクリップを取り付ける

ウッドブラインド本体を取付金具に設置する前に、ペルメットクリップをブラインド上部のヘッドレールの前面に引っ掛け、奥まで差し込みます。

※ペルメットクリップは、コード口や取付金具に干渉しない位置に差し込んでください。



取付方法 > 天井付け

04 ウッドブラインドを取り付ける

取付金具の手前側のツメに、ウッドブラインド上部のヘッドレールを引っ掛けます。
ヘッドレールの前側を押しながら後ろ側を持ち上げ、取付金具後ろ側のツメにはめ込み固定します。

※図は正面付けのイメージです。



05 ペルメットを取り付ける

ペルメットをクリップ上側のツメに入れ、ペルメットの下側をカチッと音がするまで押し込みます。



コード式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

01

ご希望の位置にペン等で印を付けます。

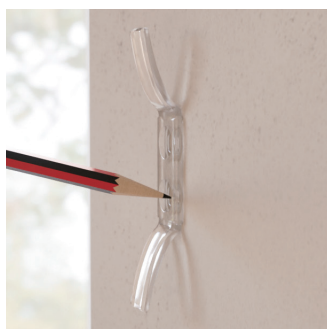

02

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。




取付方法 > 正面付け

01 取り付け位置を確認する

取付金具がヘッドレール内の部品に干渉しないよう、取り付け位置をメジャーで測ります。

取付金具が3個以上の場合は、両端の取付金具から均等な間隔を測り、取り付け位置を決めます。

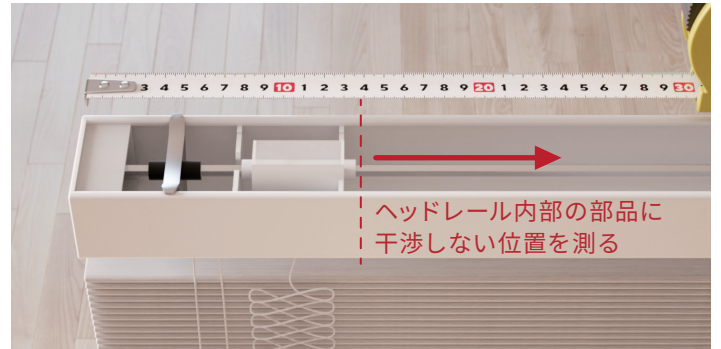


●窓枠に取り付ける場合

窓枠の取り付け位置に取付金具を当て、ビス位置に印を付けます。



●壁面に取り付ける場合

- 幅：ご注文時に測定した幅にメジャーを当て、取り付け位置にペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具を合わせます。
- 高さ：ご注文時に測定した高さにメジャーを当て、ペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具の上端を合わせます。

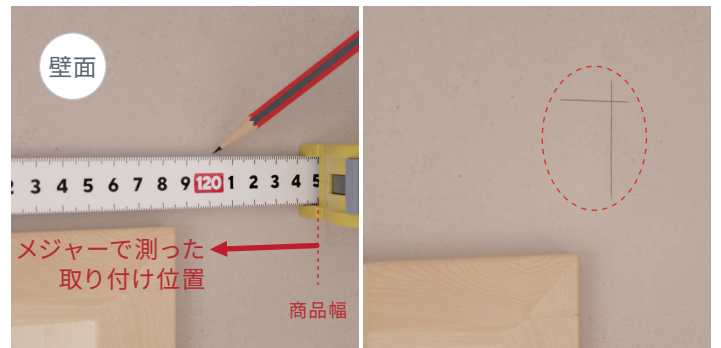

02 取付金具を固定する

取付金具の背面にある2つの穴に、ビスを2本通してプラスドライバーで固定してください。すべての取付金具を同様に取り付けます。



取付方法 > 正面付け

※注意：

壁面取付で窓枠の出っ張りが1.4cm以上ある場合、ブラインドが窓枠に干渉することがあります。その際は、スペーサー（取付金具と同じ大きさの木片など）をホームセンター等でご用意いただき、壁と取付金具の間に入れて一緒にビスで固定してください。ビスは、壁に2cm以上しっかり入る長めのものをご使用ください。



03 ペルメットクリップを 取り付ける


ウッドブラインド本体を取付金具に設置する前に、ペルメットクリップをブラインド上部のヘッドレールの前面に引っ掛け、奥まで差し込みます。

※ペルメットクリップは、コード口や取付金具に干渉しない位置に差し込んでください。



04 ウッドブラインドを取り付ける


取付金具の手前側のツメに、ウッドブラインド上部のヘッドレールを引っ掛けます。ヘッドレールの前側を押しながら後ろ側を持ち上げ、取付金具後ろ側のツメにはめ込み固定します。

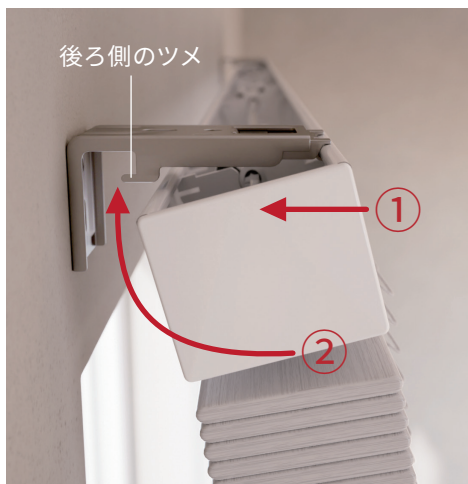

取付方法 > 正面付け

05 ペルメットを取り付ける

ペルメットをクリップ上側のツメに入れ、ペルメットの下側をカチッと音がするまで押し込みます。

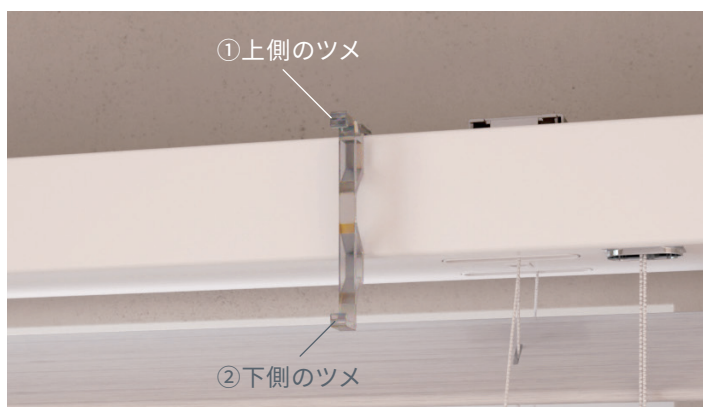

コード式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

01

ご希望の位置にペン等で印を付けます。

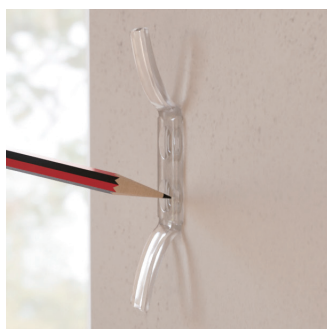

02

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。



操作方法 > コード式

01 ブラインドを下げる

リフトコードをスクリーンの内側に向かって引くとロックが解除され、ブラインドが下がります。

※図は、リフトコードの位置を右側に設定した場合の例です。



02 ブラインドを上げる

リフトコードをまっすぐ下に引くとブラインドが上がります。



03 リフトコードをロックする

お好みの高さになったら、リフトコードをブラインドの外側に向かって引くとロックがかかります。



04 スラットを傾ける

2本のチルトコードを交互にまっすぐ下に引き、スラットをお好みの角度に調整してください。

※図は、チルトコードの位置を左側に設定した場合の例です。

