


完全遮光パーフェクトシェード


ⓐスムーズな組み立てのために、2人以上での作業を推奨します。




同梱品

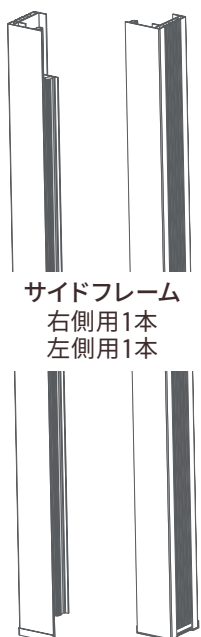


サイドフレーム
右側用1本
左側用1本

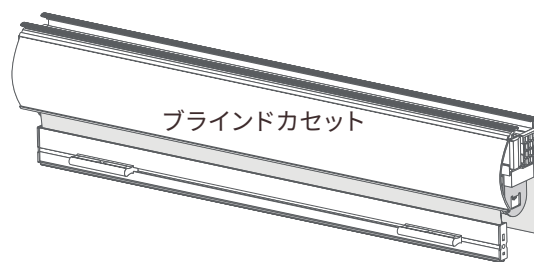


ブラインドカセット

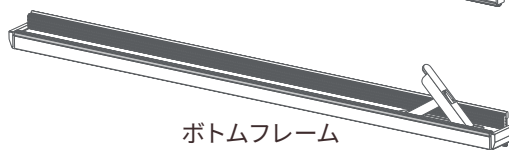

ボトムフレーム

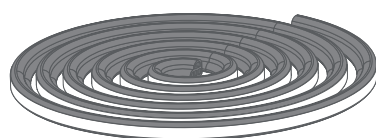

遮光テープ

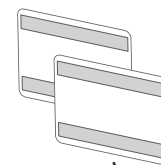

遮光パッチ




※ブラインドカセットのカバーを開けた部分に
貼り付けた状態でお届けいたします。

取付方法

01 サイドフレームを取り付ける

レバーを上げた状態で、両端にサイドフレームをはめ込みます。

※サイドフレームは外れやすいため、次の工程まで手で支えてください。

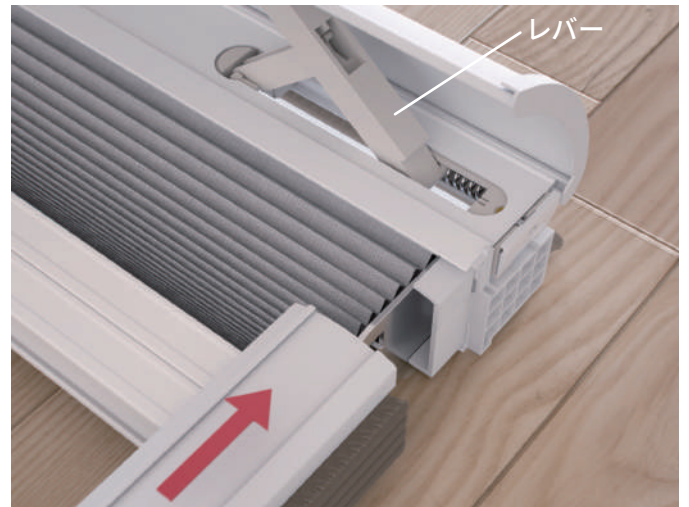

02 窓枠内にはめ込む

サイドフレームを手で支えたまま、窓枠内にはめてください。

※ブラインドカセットが窓枠に入らない場合

レバー側と反対側にあるつばり部品が飛び出している可能性があります。その場合は、部品を一度引き抜き、裏面を調整してください。

引き抜いた部品を裏側に向け、赤いパーツをマイナスドライバーで中央に向かって回し、ロックを解除します。

その後、部品をブラインドカセットの奥までしっかり差し込んでください。



03 ブラインドカセットを固定する

ブラインドカセットを正確に取り付け位置にはめ、レバーを押し込みます。このとき商品が奥へいかないように、片手でブラインドの後ろを支えながら押します。


※強力なバネの反力で固定するためレバーは固くなりますが、そのまま強く押し込んでください。



取付方法

04 ボトムフレームを入れ込む


ボトムフレームのレバーを上げ、壁がある方を手前にした状態でサイドフレームに挿入します。

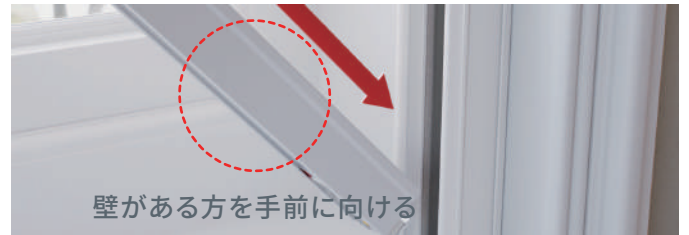

05 ボトムフレームを固定する

レバーを押し込んで固定します。

※強力なバネの反力で固定するためレバーは固くなりますが、そのまま強く押し込んでください。

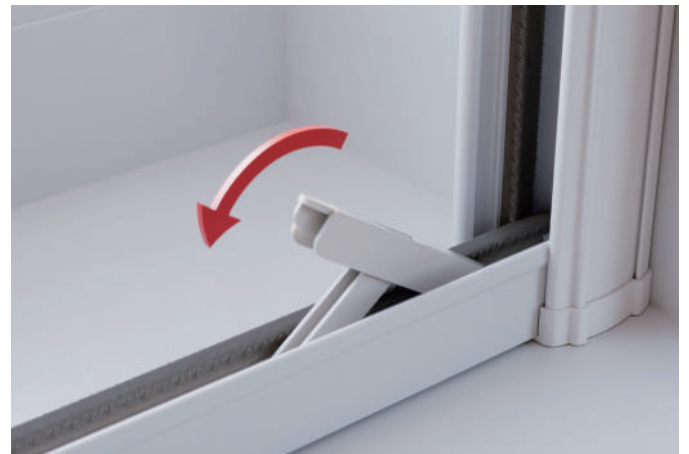

06 遮光パッチを貼り付ける

ブラインドカセット背面の両端に、それぞれ遮光パッチを角に合わせて貼り付けてください。
光漏れを防ぐため、端にしっかりと密着させてください。



取付方法

07 光漏れを確認する

ブラインドをすべて下げ、光漏れがないか確認します。
光が漏れている箇所があれば、次の工程を参考に遮光テープを
貼り付けてください。



08 遮光テープを貼り付ける

光が漏れている箇所に合わせて遮光テープを切ります。
遮光テープは2箇所には接着面があるため、ブラインドの背面と
窓枠内側の間に隙間ができないようにぴったりと貼り付けます。

