

◎スムーズな取り付けのために、2人以上での作業を推奨します。



取り付けの前に

コードは結んだ状態で梱包されています。結び目はハサミ等で切らず、手でほどいてください。

コードを切断するとシェードを操作できなくなりますので、ご注意ください。



商品の組み立てを始める前に、下図のとおり床にレールを並べてください。

3

ヘッドフレーム

モヘアのついている面を上に向け、
レールにへこみがある面を手前に向けて
ください。

1

サイドフレーム①(遮光ハニカムつき)

ハンドルを手前に向けてください。

2

サイドフレーム②(網戸つき)

ハンドルを手前に向けてください。

◎黒いコードの先端には
ブロックがついています。



◎白と黒のコードは、上下ともに交差した状態にします。

4


ボトムフレーム

接着テープのついている面を下に向け、レールにへこみがある面を手前に向けてください。

取付方法

1. ブロックを取り付ける

サイドフレーム②(網戸つき)の黒いコードの先端にあるブロックを、ヘッドフレームとボトムフレームの内側にあるくぼみにはめ込みます。黒いコードがブロックの上を通過するように配置し、カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。

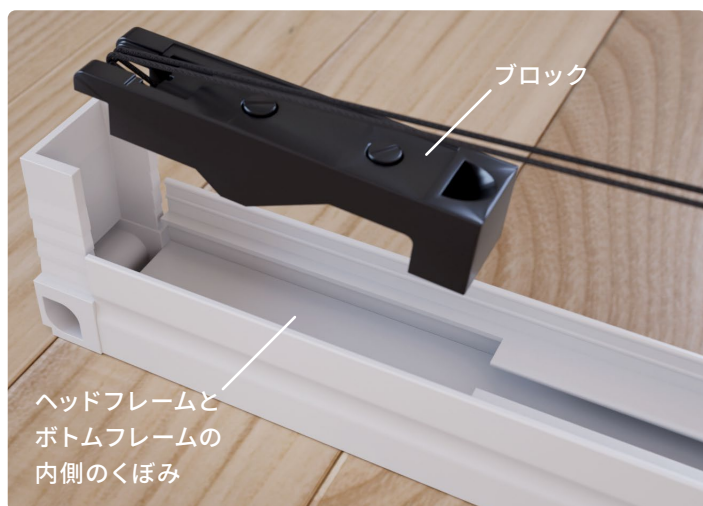

2. ヘッドフレームを取り付ける

サイドフレーム①(遮光ハニカムつき)に、ヘッドフレームの突起を差し込みます。コードが張った状態になるので、そのまま奥までしっかり差し込んでください。

次に、ヘッドフレームの反対側の突起を、サイドフレーム②(網戸つき)に差し込みます。




3. ボトムフレームを取り付ける

サイドフレーム①(遮光ハニカムつき)に、ボトムフレームの突起を差し込みます。

次に、ボトムフレームの反対側の突起を、サイドフレーム②(網戸つき)に差し込みます。

※コーナークャップは、ブラインドを窓枠内に取付けた後に装着します。

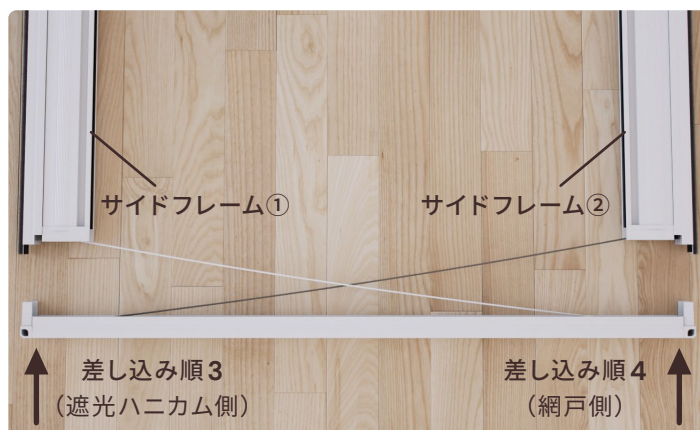

取付方法


取り付け時のPOINT

シェードがヘッドフレームやボトムフレームに収まらず浮いたような状態になっている場合は、ヘッドフレームやボトムフレームの突起が奥まで差し込めていない可能性があります。4つの突起をすべて奥までしっかりと差し込んでください。



4. ブラインドを取り付ける

ボトムフレーム裏についている接着テープのフィルムを剥がします。

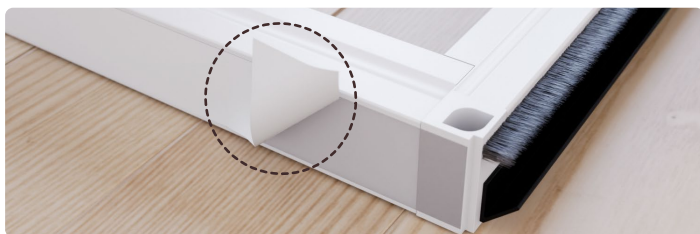

ブラインドの上部を手前に傾けた状態で窓枠内に持ち上げ、ボトムフレームを窓台に当てます。その後、本体をまっすぐに起こし、全体を奥へ押し込んで正しい位置に収めてください。



取付方法

5. コーナーキャップを取り付ける

全角にコーナーキャップを取り付けます。



6. 網戸にクリップを取り付ける

網戸が風で揺れてしまう場合、付属のクリップを取り付けることで揺れを抑えることができます。

ヘッドフレームとボトムフレームの任意の箇所クリップを入れ込み、網戸の生地を通っているコードに引っ掛けてください。

※網戸を収納する際はクリップを取り外してください。

