Tuiss™
Style your view.

取り付けガイド
【スリム II】完全遮光パーフェクトシェード

◎スムーズな取り付けのために、2人以上での作業を推奨します。

取り付けの前に

商品の組み立てを始める前に、下図のとおり**床にレールを並べてください。**

ヘッドフレーム（遮光ハニカムシェード付）
モヘアのついている面を上に向け、操作バー（ハニカムシェード下部のレール）のへこみ面が手前側になるように配置してください。



サイドフレーム（左）
モヘアのついている面を左側に向けます。ヘッドフレームのモヘアと一直線になるように配置してください。



サイドフレーム（右）
モヘアのついている面を右側に向けます。ヘッドフレームのモヘアと一直線になるように配置してください。



ボトムフレーム
ヘッドフレームからコードがまっすぐ降りてくるように配置してください。
接着テープのついている面が下向きになります。

取付方法


1. ヘッドフレームを取り付ける

ヘッドフレームの突起をサイドフレームの穴に差し込みます。このとき、左右のコード、ハニカムシェード、操作バー端部の部品がサイドフレームの内側に収まっていることを確認してください。






フレームを差し込んだ後、左右のモヘアを粘着テープで固定します。

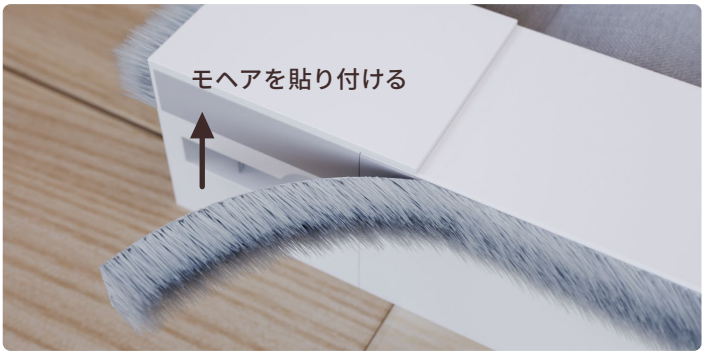



取り付け時のPOINT

ヘッドフレームとサイドフレームのモヘアが一直線になっていることを確認してください。

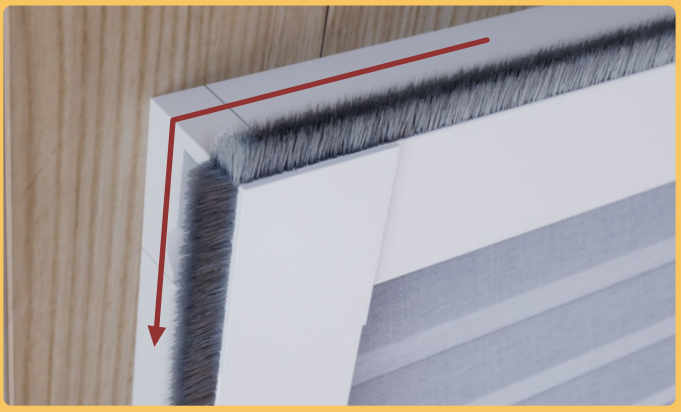

取付方法

2. ボトムフレームを取り付ける

ボトムフレームの突起をサイドフレームの穴に差し込みます。このとき、左右のコードがサイドフレームの内側に収まっていることを確認してください。フレームを差し込んだ後、左右のモヘアを粘着テープで固定します。

※突起を差し込みにくい場合は、ボトムフレームを下方向に引っ張り、位置を調整しながら差し込んでください。





取り付け時のPOINT

ハニカムシェードがサイドフレームに収まらず浮いたような状態になっている場合は、ヘッドフレームやボトムフレームの突起が正しく奥まで差し込めていない可能性があります。

左右のコード、ハニカムシェード、操作バー端部の部品をサイドフレームの内側に収めた状態で、四隅の突起をすべて奥までしっかりと差し込んでください。



取付方法

3. コーナーキャップを取り付ける

全角にコーナーキャップを取り付けます。





4. ゴムシールを貼り付ける

ヘッドフレームとサイドフレームの側面に、遮光用のV字型のゴムシールを貼り付けます。



ゴムシールは、フレーム側面についているモヘアの奥側に貼り付けます。V字の角が奥（窓側）になる向きで、左下または右下の端から3辺を囲むように貼り付け、反対側の端で余ったシールはカットしてください。

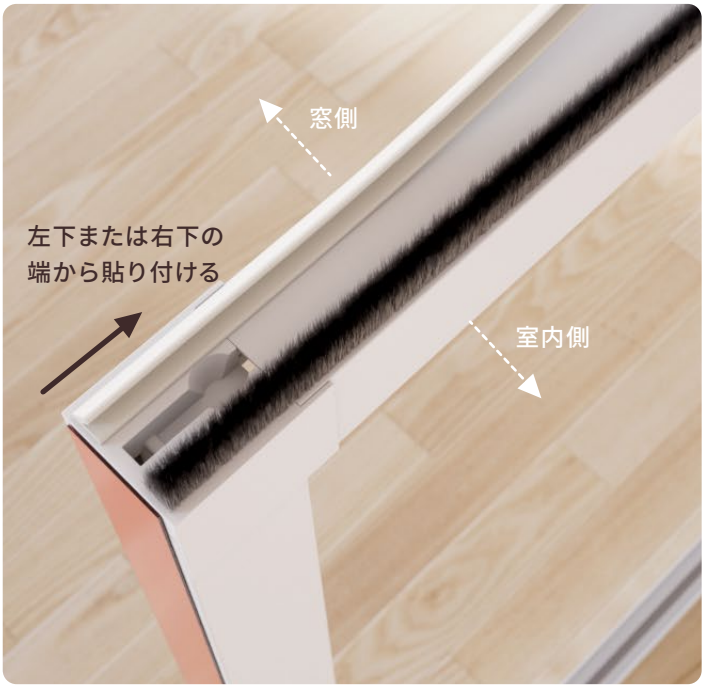


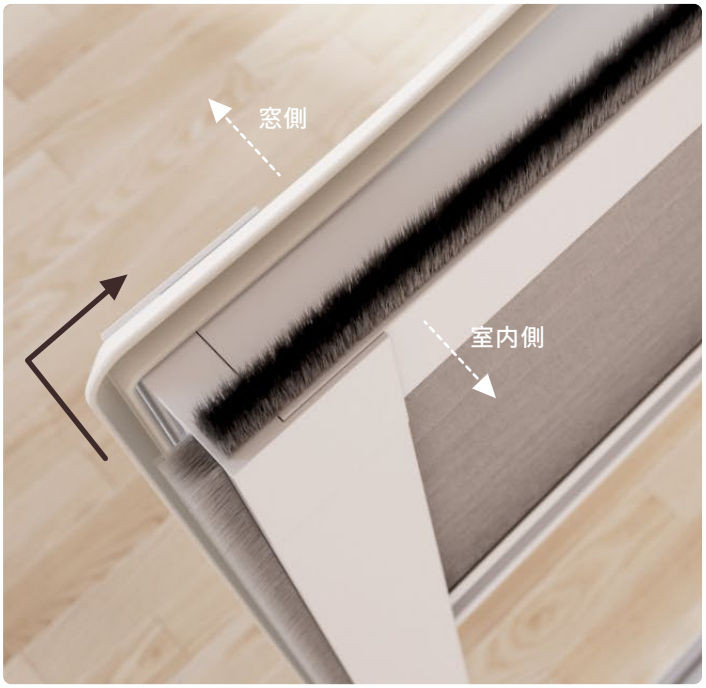

取付方法

5. ブラインドを取り付ける

ボトムフレーム裏についている接着テープのフィルムを剥がします。

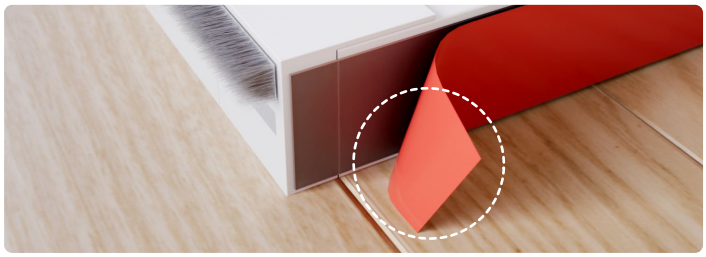

ブラインドの上部を手前に傾けた状態で窓枠内に持ち上げ、ボトムフレームを窓台に当てます。
その後、本体をまっすぐに起こし、全体を奥へ押し込んで正しい位置に収めてください。






●L字金具について（商品幅または丈が70cm以上の場合）

商品幅または丈が70cm以上の場合、ブラインドを固定するためのL字金具が付属します。

窓枠の奥行きが5.2cm以上ある場合は、L字金具をヘッドフレームの背面と窓枠上部に貼り付けてブラインドを固定してください。


※付属するL字金具の個数は商品サイズによって異なります。

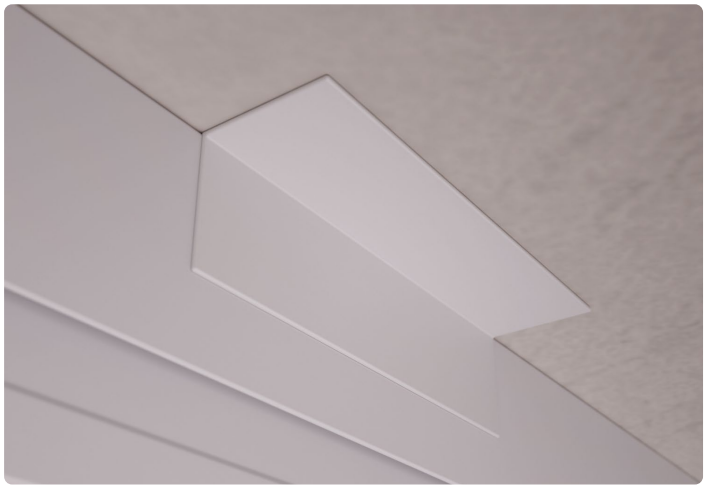

取付方法

6. 光漏れを確認する

ブラインドをすべて下げ、フレームと窓枠の間からの光漏れが気になる場合は、次の工程を参考に遮光テープを貼り付けてください。

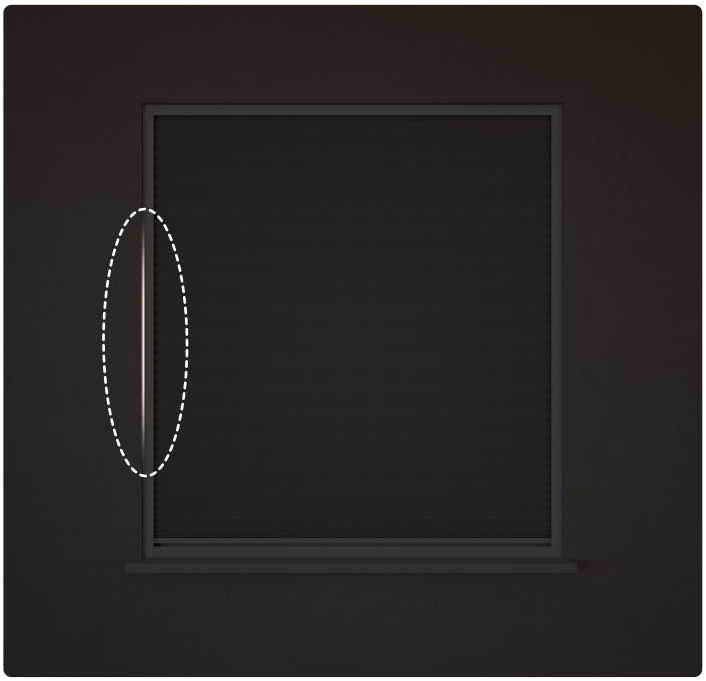

7. 遮光テープを貼り付ける

光が漏れている箇所に合わせて遮光テープを切ります。
遮光テープは2箇所に粘着面があるため、ブラインドの背面と窓枠内側の間に隙間ができないようにぴったりと貼り付けます。



取付方法

シェードが自然に下がってしまう場合

取り付け後、シェードが自然に下がってしまう場合は、コードが緩んでいる可能性があります。ボトムレール内のコード調整部品を使用し、コードの張りを調整してください。

※調整中にシェードが勢いよく下がる場合があります。安全のため、少しずつ調整してください。

●調整方法

1. コードが緩んでいる側のコード調整部品のネジを反時計回りに回し、緩めます。
2. コード調整部品を内側へスライドさせ、コードが張る位置に合わせます。
3. 位置を決めたら、ネジを時計回りに回し、しっかり締めます。



