

取付方法 > カーテンレール取り付け


01 カーテンレールのランナーを抜く

カーテンレール端のキャップを取り外し、ランナーをすべて抜きます。



02 取付金具を準備する

カーテンレール取付金具をロールスクリーンの取付金具の上に置き、固定ネジをドライバーで仮止めします。

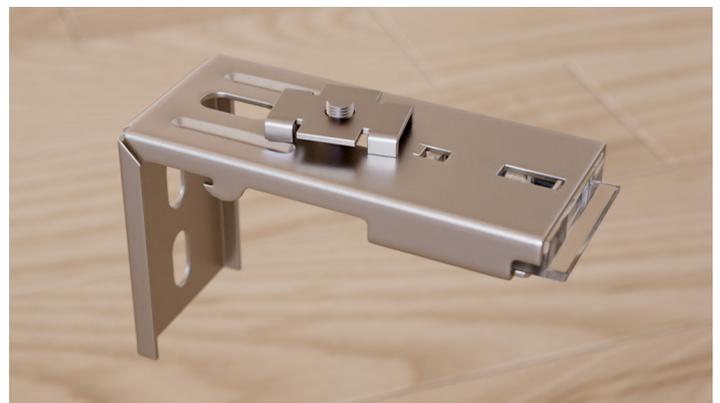

03 取付金具をカーテンレールに挿入する

仮止めしたまま、カーテンレール取付金具をカーテンレール内に挿入します。
両端の取付金具の外側端が、カーテンレール端から5cm以上内側になるように配置してください。
取付金具が3個以上の場合は、両端の取付金具から均等な間隔を測り、取り付け位置を決めます。



取付方法 > カーテンレール取り付け

※カーテンレール端のキャップを外した状態で、カーテンレールの端から壁までの隙間が2cm以下の場合、レールの端から取付金具を挿入することができません。

一度カーテンレールをブラケットから外し、専用金具をすべてレール内に挿入してから、再度ブラケットにカーテンレールを取り付けてください。



04 取付金具を固定する


すべての取付金具の固定ネジをプラスドライバーで固定します。



05 ロールスクリーンを取り付ける

取付金具の手前のプラスチック部品に、ロールスクリーン上部のヘッドレールを引っ掛けます。ヘッドレールの前側を押しながら後ろ側を持ち上げ、取付金具後ろ側のツメにはめ込み固定します。

※図は正面付けのイメージです。

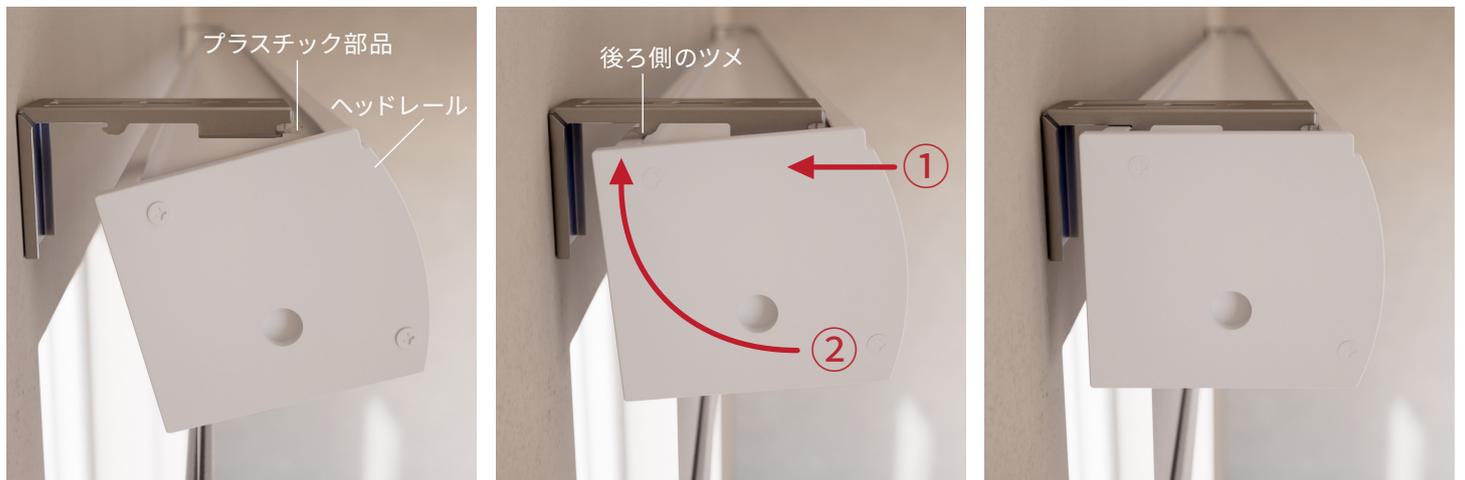

チェーン式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作チェーンは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。チェーンがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

01

チェーンを下に垂らして張った状態で、ご希望の位置にペン等で印を付けます。

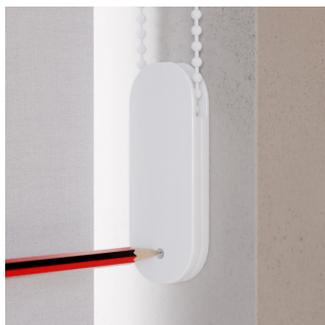

02


印に沿って穴を開け、ビスで固定します。



操作方法 > チェーン式

01 スクリーンを下げる

奥側のチェーンを真下に向かって引くと、スクリーンが下がります。

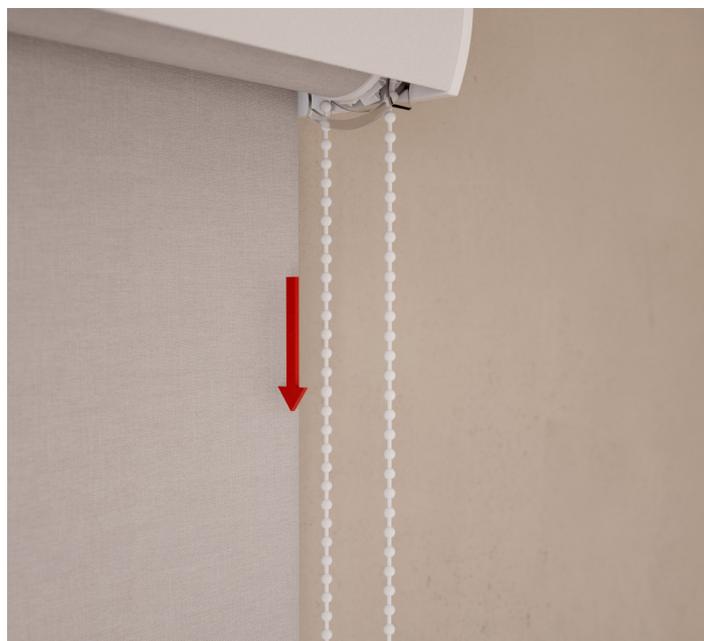

02 スクリーンを上げる

手前側のチェーンを真下に向かって引くと、スクリーンが上がります。

