


窓ガラスに貼って取り付けるブラインドです。上部からも下部からも開口が可能です。以下の手順に従い、正確に採寸をしましょう。

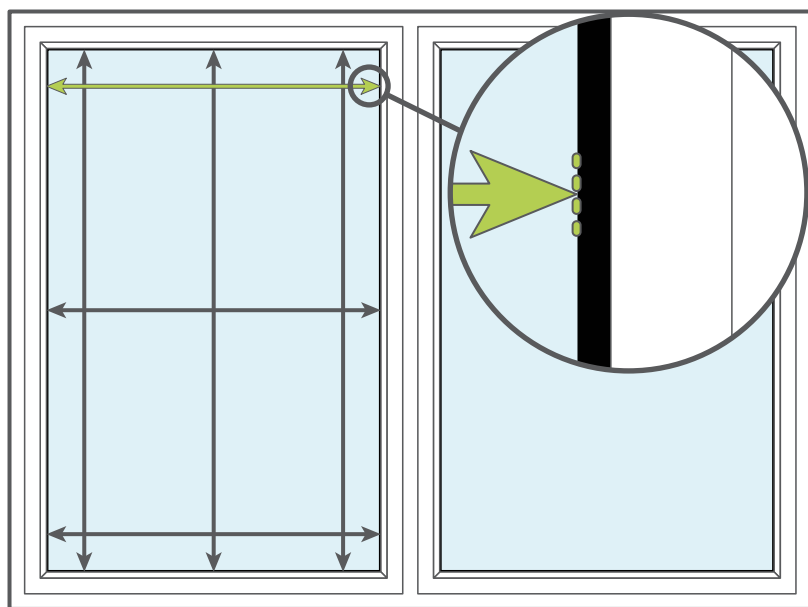

- ① 各窓やドアの「ガラスが見えている部分」のサイズを測ります。窓ガラス周りのゴム状の気密材は含みません。
- ② 幅はガラスの「上・中央・下」の3カ所を測るとより正確です。誤差がある場合は、一番短いサイズでオーダーします。
- ③ 同じ方法で縦（高さ）も測り、「左・中央・右」の3カ所を採寸します。