


カーテンレール取り付けはページ2へお進みください。


1

ブラケットの取り付け方

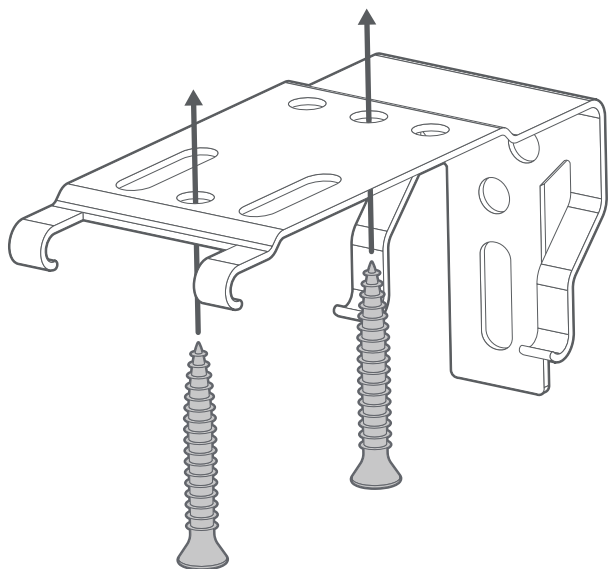


天井付け

ブラケットの上部にある二つの穴にビスを通し天井または窓枠の上側に固定します。

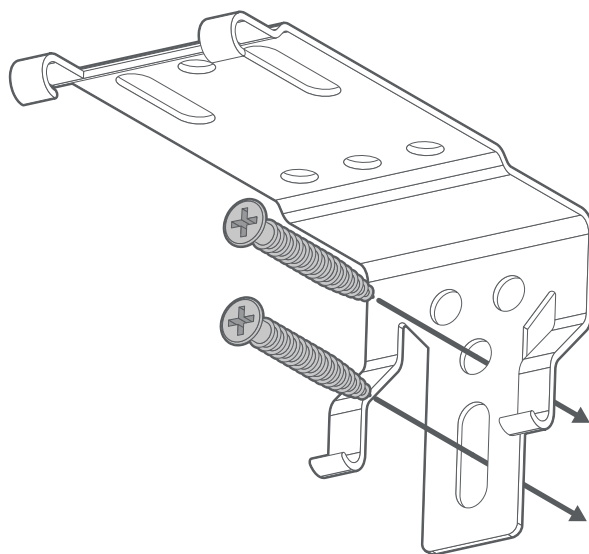

正面付け

ブラケットの後部にある二つの穴にビスを通し壁または窓枠の正面に固定します。

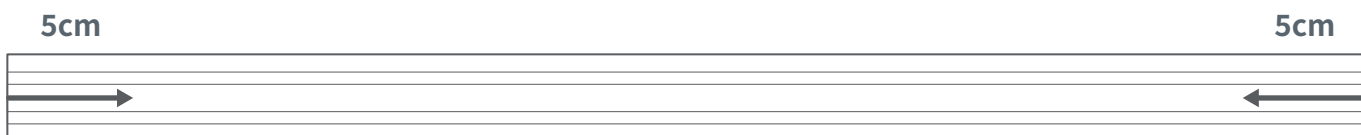


注意) まずヘッドレールを装着するブラケットの外側端がヘッドレール端から最低5cm内側になるように壁に取り付けてください。3つ以上のブラケットがあれば、その両端のブラケットから均等な間隔を測り取付位置を決めます。


本体の取り付け方法はページ3へお進みください。

カーテンレール仕様の取り付け方


取り付け前に確認

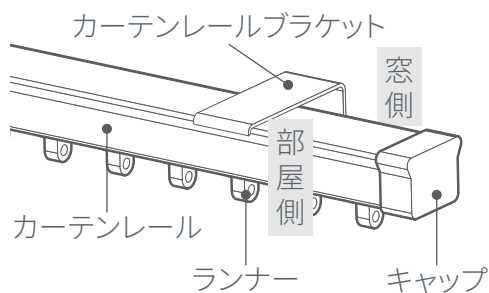



ブラケットの取り付け方

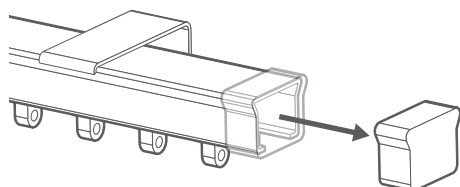




カーテンレールからキャップを取り外す。

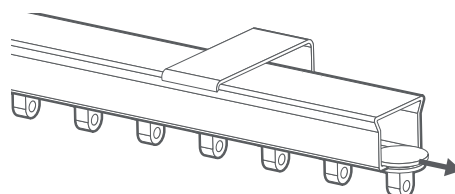


ランナーを全て抜く。

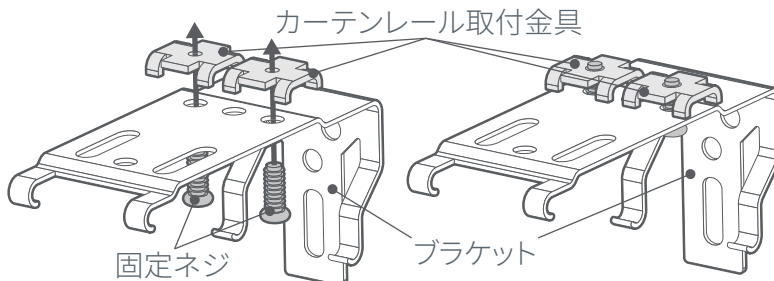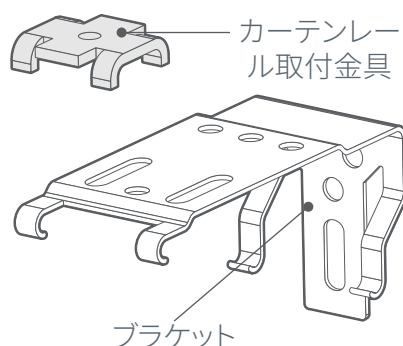

カーテンレール取付金具をブラケットの上に置き、固定ネジをドライバーで仮止めする。

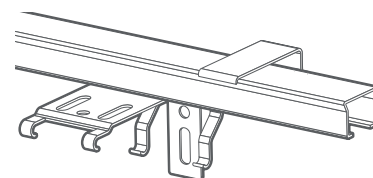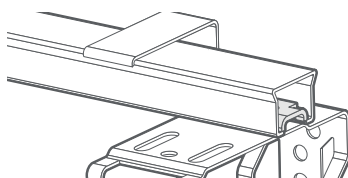
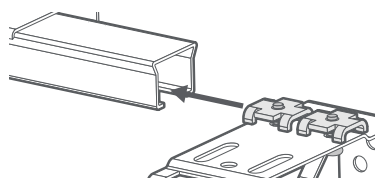


仮止めしたままカーテンレール取付金具をカーテンレールに挿入する。

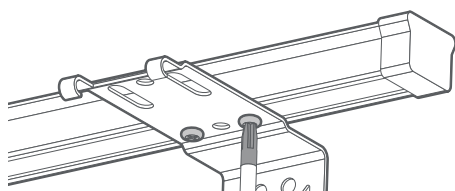


固定ネジを適当な位置で締める。

本体の取り付け方

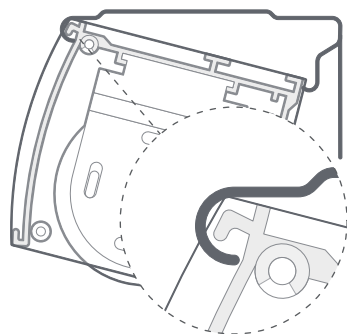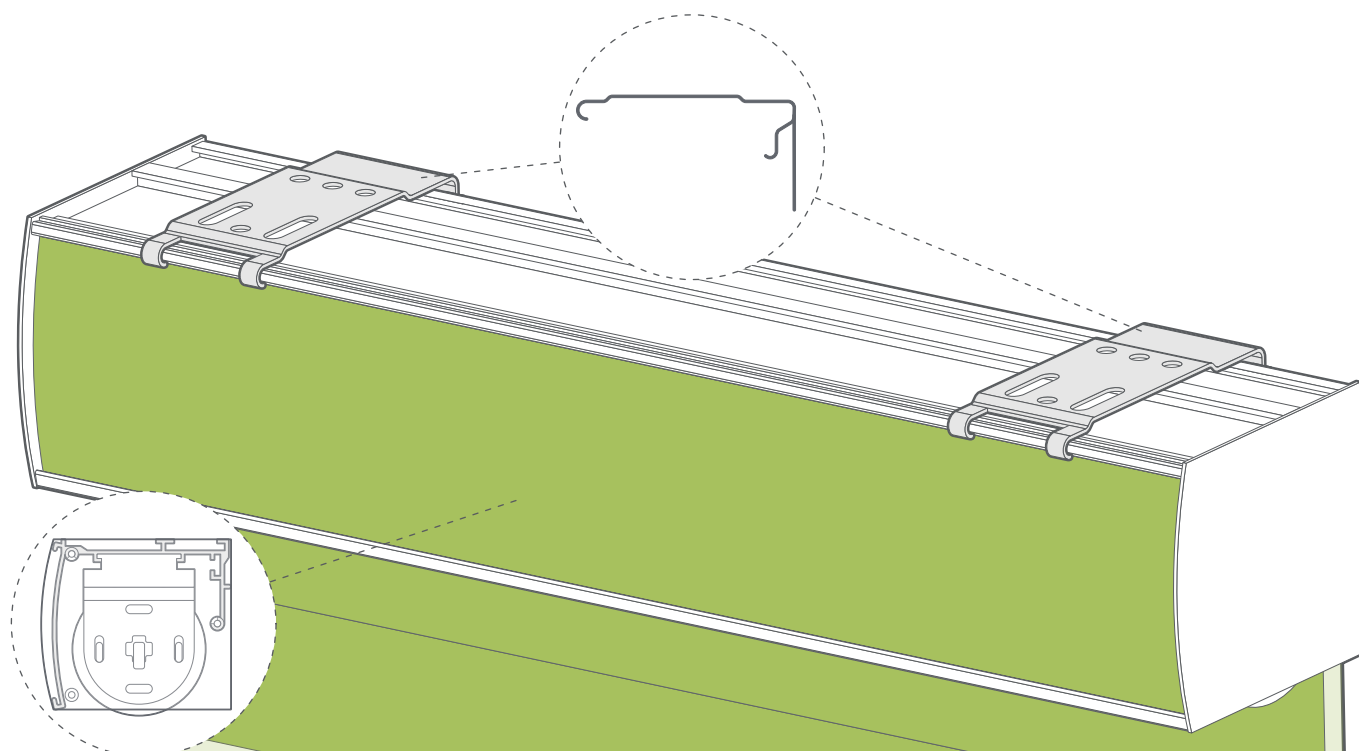


ヘッドレールの前
側のツメ(凸部)
をブラケットの前
側のくぼみ(凹部)
にはめ込みます。

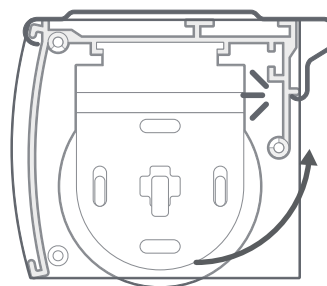


ヘッドレールの後
ろ側を持ち上げ、
ブラケット後部の
くぼみ(凹部)に
はめ込み固定し
ます。

部屋側

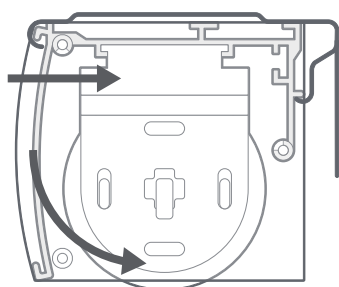

スクリーン本体をブラケットから取り外すには、ブラケットの前
部を後方に押し、前側のツメをくぼみから外し下にさげるとブラ
イントから外れます。

スマートビュー電動の設定

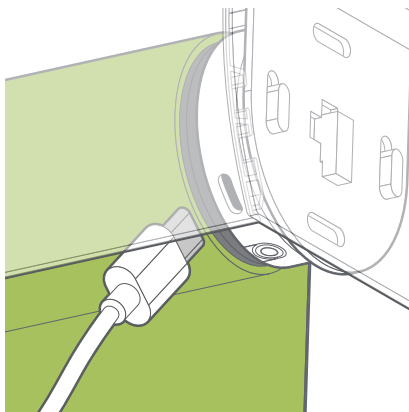

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。



付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。


"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使わない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。"

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"

設定時の注意点と対処法

商品がスマートフォンと接続できない場合

電源が入っていない場合がございます。
電源ボタン（充電ポート横）を音が鳴るまで長押ししてください。
※ ボタンが小さいため、ペンなどで押してください。

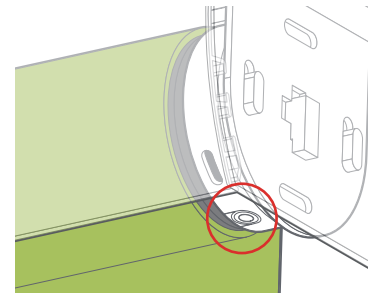


ブラインドの上限・下限設定

ブラインドの上限・下限の設定をし直す場合はアプリより設定をお願いします。
下記流れに従って、設定してください。

トップ画面右上の  マーク > ブラインド(設定するブラインド)を選ぶ >
概要内から設定するブラインドを選ぶ > その他設定 > リミット設定



リモコンの使い方（有料オプション）



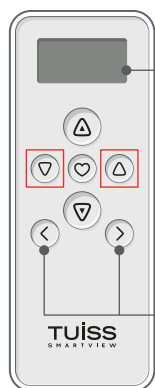


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

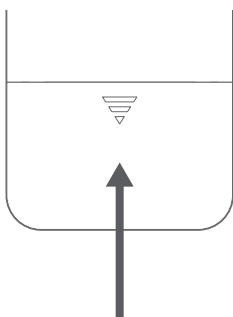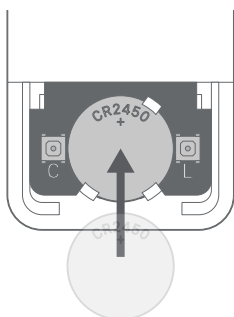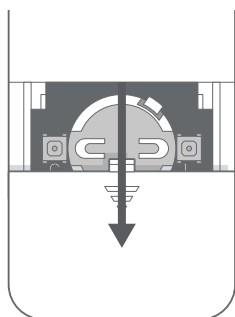

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。



「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

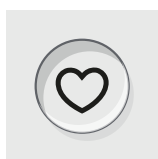

「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。




チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。


【ビス止めの場合】ソーラー充電器 取り付け方法

1. ソーラー充電器を設置する位置を決めます。 取り付け位置を確認し、印を付けてください。
2. ブラケットを固定します。 印を付けた位置に、付属のビスでブラケットをしっかりと固定してください。

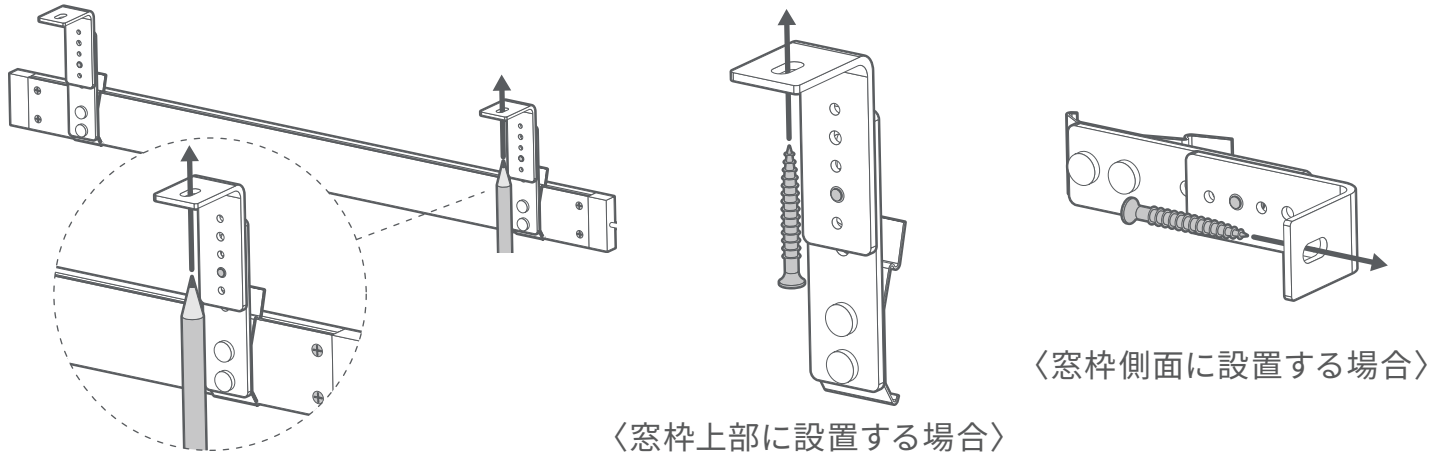

※ご注意


すでにブラインドが設置されている場合は、ソーラー充電器の取り付けが完了するまで、ブラインド本体をブラケットから取り外して作業することをおすすめします。

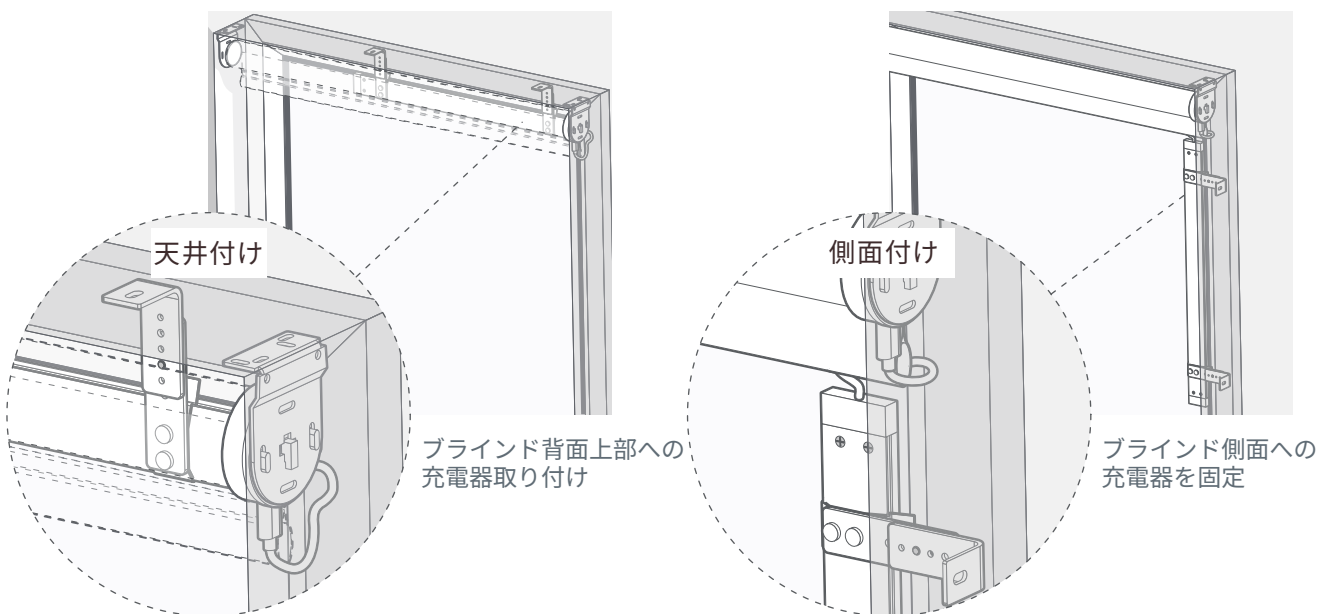

ソーラー充電器は、黒いパネル面をガラス側に向けて設置してください。本体は、付属のブラケットに差し込んで取り付けます。ブラケットは、以下のいずれかの方法で取り付け可能です。
上部取付:窓枠の上部に固定 / 側面取付:窓枠の側面に固定

アドバイス

ソーラー充電器の取付位置を決める際は、充電ケーブルが無理なく届くよう、モーターがある側のブラインド端部付近に設置してください。

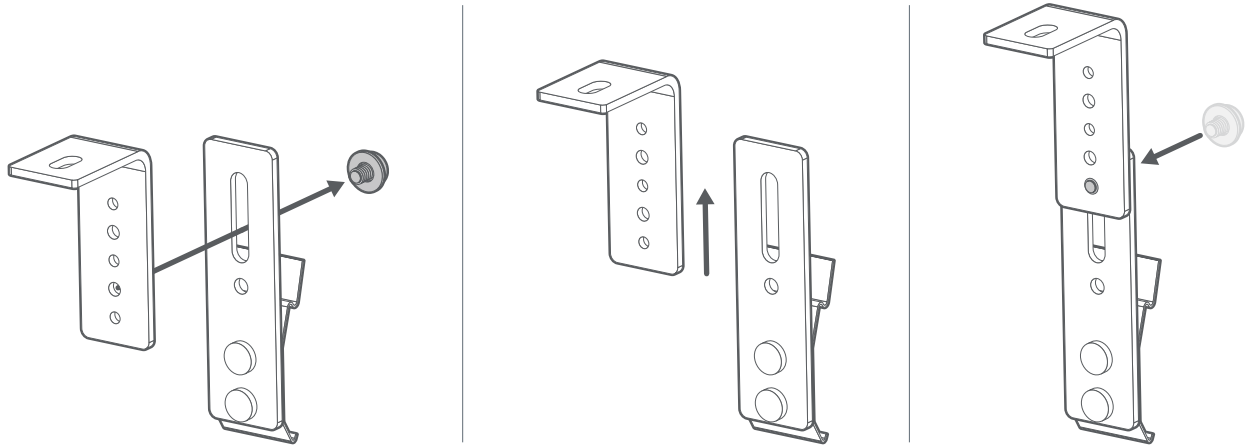


ブラケットの長さは、必要に応じて調整できます。

ソーラーパネルをより日光が当たりやすい位置にしたい場合は、ブラケットを調節してご使用ください。

調整する際は、ブラケットの2つのパーツを固定しているネジをゆるめ、必要な長さに合わせた後、再度ネジをしっかり締めて固定してください。

【貼り付けの場合】ソーラー充電器 取り付け方法

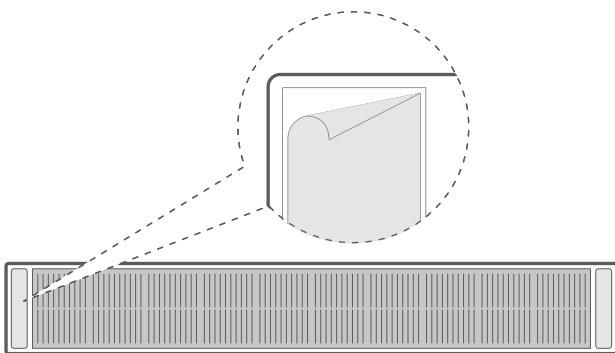

1. 付属の両面テープをソーラーパネル側の両端に貼り付け、上下ともに剥がします。
2. 充電器を窓にしっかりと貼り付けてください。

アドバイス

最初はソーラー充電のみでは安定した動作が得られない場合があるため、まずは付属の充電ケーブルでモーターを充電した上でソーラー充電器をご使用いただくことをおすすめします。